

# Upute za korištenje

## S27D590C

Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a  
specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja  
performansi bez prethodne obavijesti.

# Sadržaj

<b>PRIJE UPOTREBE PROIZVODA</b>	<b>7</b>	<b>Autorska prava</b>
	7	Oznake korištene u priručniku
	<b>8</b>	<b>Čišćenje</b>
	<b>9</b>	<b>Osiguravanje prostora za instalaciju</b>
	<b>9</b>	<b>Mjere opreza za skladištenje</b>
	<b>10</b>	<b>Mjere opreza</b>
	10	Simboli
	11	Električna energija i sigurnost
	12	Instaliranje
	14	Rukovanje
	<b>19</b>	<b>Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda</b>
<b>PRIPREMNE RADNJE</b>	<b>20</b>	<b>Provjera sadržaja</b>
	20	Provjera komponenti
	<b>22</b>	<b>Dijelovi</b>
	22	Control Panel (Upravljačka ploča)
	23	Vodič za direktne tipke
	24	Vodič za funkcijske tipke
	26	Stražnja strana
	<b>27</b>	<b>Instaliranje</b>
	27	Pričvršćivanje postolja
	28	Skidanje postolja
	29	Prilagodba nagiba uređaja
	29	Zaključavanje za zaštitu od krađe
	30	Montaža zidnog stalka
<b>PRIKLJUČIVANJE I KORIŠTENJE UREĐAJA KOJI JE IZVOR SIGNALA</b>	<b>32</b>	<b>Prije povezivanja</b>
	32	Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

## POSTAVLJANJE ZASLONA

32	<b>Povezivanje s računalom i korištenje računala</b>
32	Povezivanje s računalom
35	Priključivanje napajanja
37	Instaliranje upravljačkog programa
38	Postavljanje optimalne razlučivosti
39	<b>Brightness</b>
39	Konfiguriranje postavke <b>Brightness</b>
40	<b>Contrast</b>
40	Konfiguriranje mogućnosti <b>Contrast</b>
41	<b>Sharpness</b>
41	Konfiguriranje mogućnosti <b>Sharpness</b>
42	<b>Game Mode</b>
42	Konfigurirajte način u sklopu mogućnosti <b>Game Mode</b>
43	<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
43	Konfiguriranje značajke <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
45	<b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
45	Konfiguriranje značajke <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
46	<b>Image Size</b>
46	Promjena opcije <b>Image Size</b>
48	<b>HDMI Black Level</b>
48	Konfiguriranje postavki opcije <b>HDMI Black Level</b>
49	<b>Response Time</b>
49	Konfiguriranje mogućnosti <b>Response Time</b>
50	<b>H-Position i V-Position</b>
50	Konfiguriranje značajki <b>H-Position i V-Position</b>

# Sadržaj

	51	<b>Coarse</b>
	51	Prilagodba mogućnosti <b>Coarse</b>
	52	<b>Fine</b>
	52	Prilagodba mogućnosti <b>Fine</b>
<b>KONFIGURIRANJE NIJANSE</b>	53	<b>Red</b>
	53	Konfiguriranje mogućnosti <b>Red</b>
	54	<b>Green</b>
	54	Konfiguriranje mogućnosti <b>Green</b>
	55	<b>Blue</b>
	55	Konfiguriranje mogućnosti <b>Blue</b>
	56	<b>Color Tone</b>
	56	Konfiguriranje postavki opcije <b>Color Tone</b>
	57	<b>Gamma</b>
	57	Prilagodba mogućnosti <b>Gamma</b>
<b>KOORDINIRANJE OSD-A</b>	58	<b>Language</b>
	58	Konfiguriranje postavke <b>Language</b>
	59	<b>Menu H-Position i Menu V-Position</b>
	59	Konfiguriranje značajki <b>Menu H-Position i Menu V-Position</b>
	60	<b>Display Time</b>
	60	Konfiguriranje mogućnosti <b>Display Time</b>
	61	<b>Transparency</b>
	61	Promjena mogućnosti <b>Transparency</b> za prozirnost izbornika
<b>POSTAVLJANJE I VRAĆANJE NA IZVORNO</b>	62	<b>Reset All</b>
	62	Inicijalizacija postavki ( <b>Reset All</b> )
	63	<b>Eco Saving</b>
	63	Konfiguriranje mogućnosti <b>Eco Saving</b>

# Sadržaj

	64	<b>Off Timer</b>
	64	Konfiguriranje značajke <b>Off Timer</b>
	65	Konfiguriranje značajke <b>Turn Off After</b>
	66	<b>PC/AV Mode</b>
	66	Konfiguriranje mogućnosti <b>PC/AV Mode</b>
	67	<b>Key Repeat Time</b>
	67	Konfiguriranje mogućnosti <b>Key Repeat Time</b>
	68	<b>Source Detection</b>
	68	Konfiguriranje značajke <b>Source Detection</b>
	69	<b>Power LED On</b>
	69	Konfiguriranje značajke <b>Power LED On</b>
<b>IZBORNİK INFORMATION I DRUGI IZBORNICI</b>	70	<b>INFORMATION</b>
	70	Prikaz izbornika <b>INFORMATION</b>
	71	<b>Konfiguracija postavki Brightness i Contrast na početnom zaslonu</b>
	72	<b>Konfiguriranje glasnoće putem postavke Volume na početnom zaslonu</b>
	72	<b>Volume</b>
	72	Sound Mode
	73	Select Sound
<b>INSTALIRANJE SOFTVERA</b>	76	<b>Easy Setting Box</b>
	76	Instaliranje softvera
	77	Uklanjanje softvera
<b>VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA</b>	78	<b>Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku</b>
	78	Testiranje proizvoda
	78	Provjera rezolucije i frekvencije
	78	Provjerite sljedeće.
	81	<b>Pitanja i odgovori</b>

# Sadržaj

---

<b>SPECIFIKACIJE</b>	83	Općenito
	84	Ušteda električne energije
	85	Tablica standardnih načina rada signala
<b>DODATAK</b>	87	Kontaktirajte Samsung
	96	<b>Troškovi servisa (snosi ih korisnik)</b>
	96	Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
	96	Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
	96	Ostali slučajevi
	98	<b>Pravilno odlaganje</b>
	98	Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
	99	<b>Terminologija</b>
<b>KAZALO</b>		

## Autorska prava

Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.

Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Microsoft, Windows i Windows NT registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.

VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.

- Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
  - ▣ (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.  
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
  - ▣ (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.  
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
- S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.

## Oznake korištene u priručniku




Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

## Čišćenje

Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati ogrebotine.


Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.

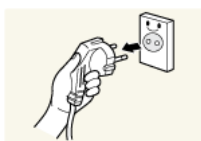

1. Isključite monitor i računalo.
2. Izvucite kabel za napajanje iz monitora.



Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

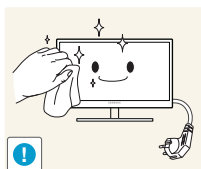


3. Obrišite zaslon monitora čistom, mekanom i suhom krpom.




- Nemojte na monitor nanositi sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, otapala ili površinski aktivne tvari.



- Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po proizvodu.

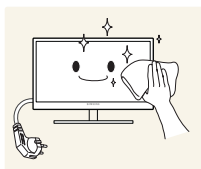

4. Umočite meku i suhu tkaninu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste očistili vanjske dijelove monitora.

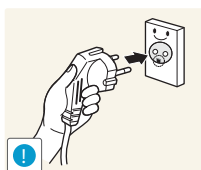

5. Nakon čišćenja monitora priključite kabel za napajanje.
6. Uključite monitor i računalo.




## Osiguravanje prostora za instalaciju

- Oko proizvoda mora postojati slobodan prostor kako bi se omogućilo prozračivanje. Porast interne temperature može uzrokovati požar i oštećivanje proizvoda. Prilikom postavljanja proizvoda oko njega svakako ostavite prostor jednak ili veći od onog koji je prikazan u nastavku.



Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.

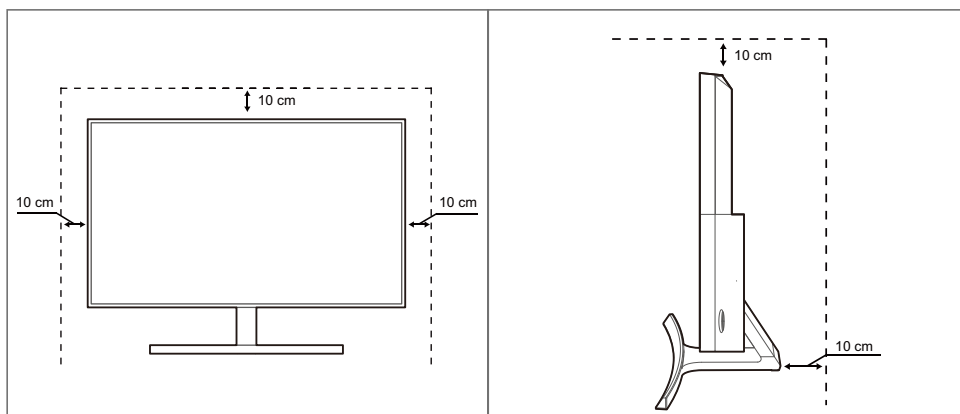

## Mjere opreza za skladištenje





Ako je potrebno očistiti unutrašnjost monitora, obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 87). (Bit će vam naplaćena naknada za servisiranje.)





# Prije upotrebe proizvoda

## Mjere opreza

Oprez
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC (ILI STRAŽNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI. SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.

	Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon. Svaki je kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.
	Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i održavanju.

## Simboli

 Upozorenje	Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
 Oprez	Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.
	Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
	Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.

# Prije upotrebe proizvoda


## Električna energija i sigurnost



Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.



### Upozorenje

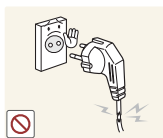

Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.




Nemojte priključivati mnogo uređaja na istu zidnu utičnicu.

- U suprotnom bi se utičnica mogla pregrijati i moglo bi doći do požara.




Utikač nemojte dirati mokrim rukama.

- U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

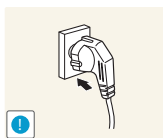


Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.

- Nestabilan kontakt može prouzročiti požar.

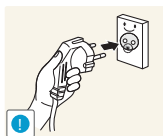


Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (Samo izolirani uređaji vrste 1).

- To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.

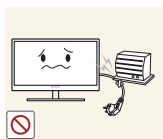

Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Nemojte opterećivati kabel za napajanje teškim predmetima.

- Oštećeni kabel za napajanje može uzrokovati električni udar ili požar.

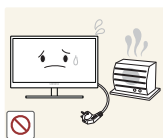

Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.



Strana tijela, primjerice prašinu oko kontakata priključka i električne utičnice, uklonite suhom krpicom.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.

# Prije upotrebe proizvoda

## Oprez



Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.

- Električni udar može oštetiti proizvod.



Kabel za napajanje nemojte koristiti ni za kakve druge uređaje osim odobrenih Samsungovih uređaja.


- To može dovesti do električnog udara ili požara.



Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.

- Ako se pojavi bilo kakav problem s uređajem, izvucite kabel za napajanje da biste posve prekinuli napajanje uređaja.

Gumbom za isključivanje nije moguće potpuno prekinuti napajanje proizvoda.

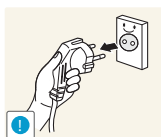

Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

## Instaliranje

## Upozorenje




Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj nemojte postavljati u blizinu izvora topline.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.



Izbjegavajte postavljanje uređaja u uske prostore sa slabim protokom zraka, primjerice na policu ili u zidni ormarić.

- U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane unutrašnje temperature.

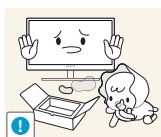

Plastičnu vrećicu za pakiranje uređaja čuvajte izvan doseg djece.

- Djeca bi se mogla ugušiti.

# Prije upotrebe proizvoda



Uređaj nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (na slabo pričvršćenu policu, kosu površinu itd.).

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
- Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.



Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi (kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.



Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima, kao što je peć.

- U suprotnom bi se mogao smanjiti radni vijek uređaja ili bi moglo doći do požara.



Proizvod nemojte postaviti u doseg male djece.

- Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.



Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.



**Oprez**



Pripazite da vam uređaj ne padne prilikom prenošenja.

- U suprotnom bi moglo doći do kvara uređaja ili tjelesne ozljede.



Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.


- Zaslون bi se mogao oštetiti.



Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
- Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.

# Prije upotrebe proizvoda

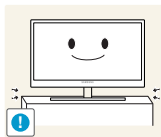

Pažljivo spustite uređaj.

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.



Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na kojem je izložen mnoštvu sitnih čestica prašine, kemijskim tvarima, ekstremnim temperaturama ili visokoj vlazi, ili na mjesto na kojem uređaj mora raditi dulje vremena bez prekida) moglo bi znatno utjecati na njegov rad.

- Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, prije postavljanja obavezno se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 87).

## Rukovanje

### Upozorenje




Uređaj je pod visokim naponom. Nemojte pokušavati sami rastaviti, popraviti ili izmijeniti uređaj.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.
- Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 87).




Da biste premjestili proizvod, najprije iskopčajte sve kabele, uključujući i kabel za napajanje.

- U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do požara ili električnog udara.

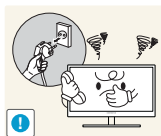


Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 87).

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

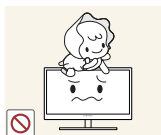

Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.

- Uređaj bi mogao pasti i djeca bi se mogla teško ozlijediti.

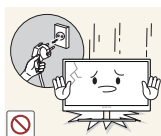

Ako uređaj padne ili se ošteti vanjska površina, isključite ga, uklonite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 87).


- U suprotnom bi moglo doći do električnog udara ili požara.

# Prije upotrebe proizvoda



Na uređaj nemojte stavljati teške predmete, igračke ni slatkiše.

- Uređaj ili teški predmeti mogli bi pasti dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.

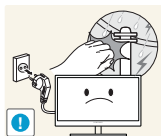


Ako dođe do grmljavinske oluje ili udara groma, isključite napajanje i odspojite kabel za napajanje.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.



Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

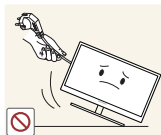


Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog kabela.

- U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.



Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah prozračite prostor.

- Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.

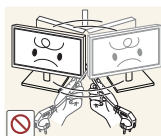

Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg drugog kabela.

- U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.



U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve zapaljive tvari.

- Moglo bi doći do eksplozije ili požara.



Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.


- U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane temperature u unutrašnjosti uređaja.

# Prije upotrebe proizvoda



U ventilacijske otvore ili priključke uređaja nemojte umetati metalne predmete (metalne štapiće za jelo, kovanice, ukosnice itd.) ni zapaljive predmete (papir, šibice itd.).


- Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 87).
- Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

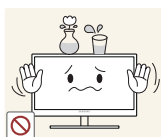

Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce itd.) ni metalne predmete.


- Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 87).
- Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

## **Oprez**

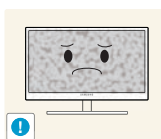

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

- Ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.

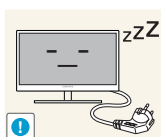

Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.

- U suprotnom bi moglo doći do požara zbog nakupljene prašine, pregrijavanja, električnog udara ili proboja napona.



Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.

- U suprotnom može doći do slabljenja vida.



Prilagodnike za istosmjerni napon nemojte stavljati blizu jedan drugog.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.



Prije korištenja uklonite plastičnu vrećicu s prilagodnika za istosmjerni napon.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.



# Prije upotrebe proizvoda




Pripazite da u uređaj za napajanje istosmjernim naponom ne uđe voda i da se ne smoči.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.
- Izbjegavajte korištenje uređaja na otvorenom, gdje može biti izložen kiši ili snijegu.
- Prilikom pranja poda pripazite da se ne smoči prilagodnik za istosmjerni napon.




Nemojte stavljati prilagodnik za istosmjerni napon u blizinu grijaćih tijela.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.

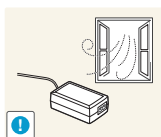

Prilagodnik za istosmjerni napon stavite negdje gdje je dobar protok zraka.

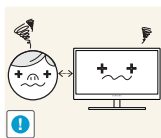

Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.




Monitor nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.



U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

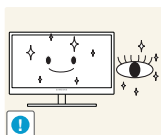


Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.

- Smanjit ćete umor očiju.



Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.

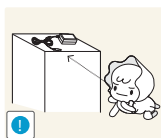

Sitnu dodatnu opremu koja se koristi s uređajem čuvajte izvan doseg djece.

## Prije upotrebe proizvoda




Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.

- U suprotnom bi se djeci mogli zaglaviti prsti ili šake i mogla bi se ozlijediti.
- Ako previše nagnete, uređaj bi mogao pasti i prouzročiti tjelesne ozljede.



Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.


- Moglo bi doći do kvara uređaja ili tjelesnih ozljeda.

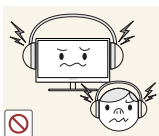

Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašjavati zvuk.

- Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.

## Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda

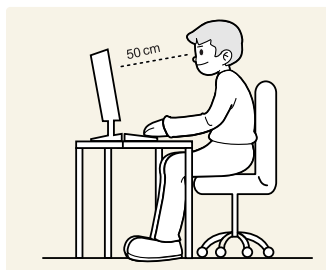

Uređaj koristite uz pravilan položaj tijela:

- Izravnajte leđa.
- Postavite zaslon na udaljenost od 45 do 50 cm od očiju i malo niže u odnosu na oči.  
Trebali biste gledati izravno u monitor dok se nalazite ispred njega.
- Prilagodite nagib tako da se od zaslona ne odbija svjetlost.
- Držite podlaktice okomito u odnosu na nadlaktice i u ravni s nadlaničom.
- Držite laktove pod pravim kutom.
- Prilagodite visinu uređaja tako da vam koljena budu savijena pod kutom od 90 stupnjeva ili većim, da vam pete dodiruju pod i da vam se šake nalaze niže u odnosu na srce.


## 1.1 Provjera sadržaja

### 1.1.1 Provjera komponenti



- Ako nešto nedostaje, obratite se prodavaču od kojeg ste kupili uređaj.
- Izgled komponenti i dijelova koji se prodaju zasebno može se razlikovati od onih prikazanih na slici.
- Izgled stvarnih komponenti može se razlikovati od onih prikazanih na donjim slikama.


#### Komponente




Kratki vodič za postavljanje



Kartica Jamstvo  
(Nije dostupno na nekim lokacijama)



Upute za korištenje




Priručnik s regulatornim podacima




DC adapter za napajanje



Kabel za napajanje




HDMI kabel

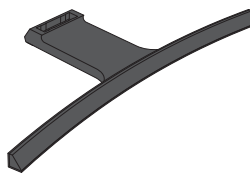

Baza postolja




Priključak postolja

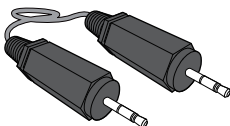


Stereokabel


## Predmeti koji se prodaju zasebno



DP kabel

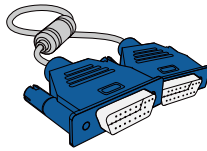

D-SUB kabel




HDMI-DVI kabel



## 1.2 Dijelovi

### 1.2.1 Control Panel (Upravljačka ploča)

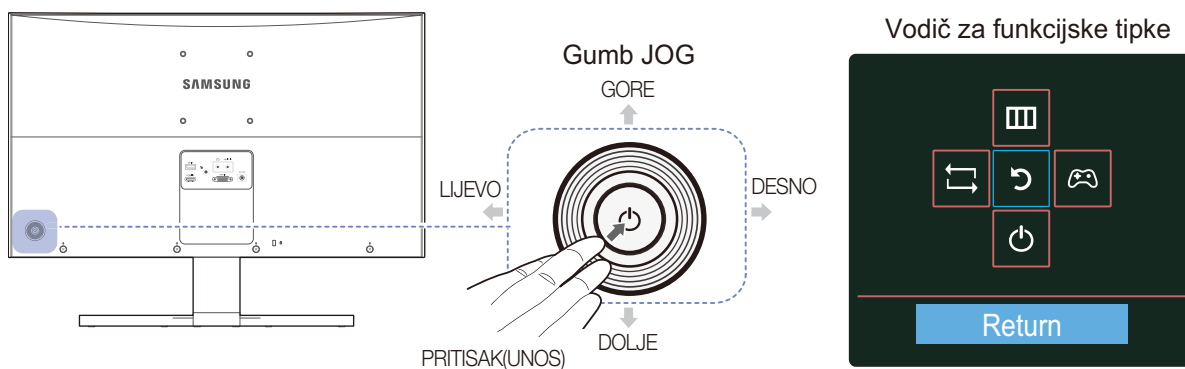

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.




Oznake	Opis
Gumb JOG	<p>Višesmjerni gumb koji olakšava navigaciju.</p> <p> Gumb JOG nalazi se na stražnjoj lijevoj strani proizvoda. Gumb se može koristiti za pomicanje prema gore, dolje, lijevo ili desno te za potvrdu unosa.</p>
Vodič za funkcijske tipke	<p>Pritisnite gumb JOG kada je zaslon uključen. Pojavit će se vodič za funkcijske tipke. Da biste pristupili zaslonskom izborniku kada je vodič prikazan, ponovno pritisnite odgovarajući gumb za smjer.</p> <p> Vodič za funkcijske tipke može se razlikovati ovisno o funkciji ili modelu proizvoda. Pogledajte koje su funkcije dostupne na stvarnom proizvodu.</p>

## 1.2.2 Vodič za direktne tipke

Upute o tipkovnim prečacima prikazat će se na zaslonskom sučelju (OSD, On Screen Display) ako gumb JOG pomaknete u bilo kojem smjeru.




Način rada **HDMI**, **DisplayPort**

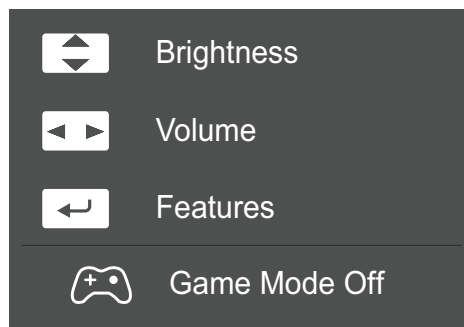

- GORE/DOLJE: Podesite opcije **Brightness**, **Contrast**.
- LIJEVO/DESNO: Podesite opcije **Volume**, **Sound Mode**, **Select Sound**.
- PRITISAK(UNOS): prikažite vodič za funkcijske tipke.




Način rada **Analog**

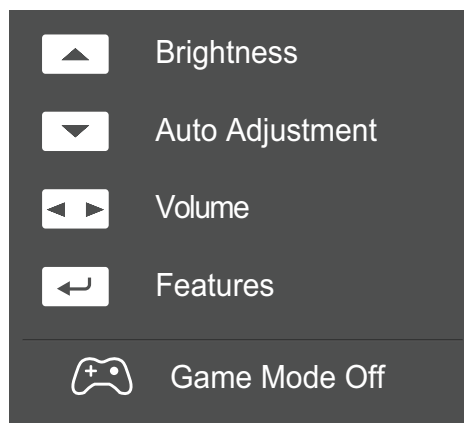


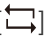



- GORE: Podesite opcije **Brightness**, **Contrast**.
- DOLJE: Promjenom rezolucije u svojstvima prikaza aktivira se funkcija **Auto Adjustment**.
  - Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada **Analog**.
- LIJEVO/DESNO: Podesite opcije **Volume**, **Sound Mode**, **Select Sound**.
- PRITISAK(UNOS): prikažite vodič za funkcijske tipke.

## 1.2.3 Vodič za funkcijske tipke

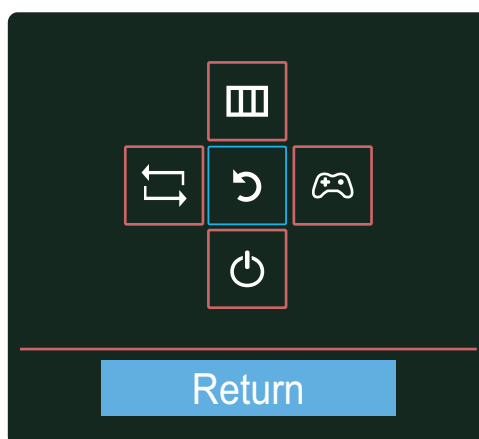



Da biste pristupili glavnom izborniku ili da biste koristili druge stavke, pritisnite gumb JOG radi prikaza vodiča za funkcijske tipke. Da biste ga zatvorili, ponovno pritisnite gumb JOG.



- GORE/DOLJE/LIJEVO/DESNO: pomaknite se do željene stavke. Opis svake stavke pojavit će se kada se fokus promijeni.
- PRITISAK(UNOS): primijenit će se odabrana stavka.

Oznake	Opis
	Odaberite [ 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odabire [Pojavljuje se OSD (On Screen Display) značajke monitora.</li> <li>• Zaključavanje zaslonskih kontrola: zadržavanje trenutnih postavki ili zaključavanje kontrole za zaslonski izbornik radi sprječavanje nehotičnih promjena postavki. Omogući/onemogući: da biste zaključali/otključali OSD kontrolu, pritisnite gumb LEFT i držite ga deset sekundi kada je glavni izbornik prikazan.</li> </ul> <div>  Ako je kontrola OSD prikaza zaključana, Postavke <b>Brightness</b> i <b>Contrast</b> mogu se podesiti. Dostupan je način rada <b>Game Mode</b>. Moguć je pregled sadržaja <b>INFORMATION</b>.         </div>



Oznake	Opis
	<p>Odabire [  ] pomicanjem gumba JOG na zaslonu vodiča za funkcijske tipke.</p> <p>Pritisnite kako biste omogućili ili onemogućili <b>Game Mode</b>.</p> <p>Stavke u nastavku nisu dostupne ako je dostupna funkcija <b>Game Mode</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PICTURE</b> → <b>Contrast, Sharpness, SAMSUNG MAGIC Bright, SAMSUNG MAGIC Upscale</b></li> <li>• <b>COLOR</b></li> <li>• <b>SETUP&amp;RESET</b> → <b>Eco Saving</b></li> </ul>
	<p>Odabire [  ] za isključivanje monitora pomicanjem gumba JOG na zaslonu vodiča za funkcijske tipke.</p>



Mogućnosti vodiča za funkcijske tipke razlikovat će se na stvarnim modelima zbog razlika u funkcijama. Pokrenite odgovarajuću funkciju na temelju stvarne ikone i opisa.



Ako monitor ništa ne prikazuje (tj. nalazi se u načinu rada za štednju energije ili načinu rada bez signala), možete koristiti 2 izravne tipke za upravljanje izvorom i napajanjem, kao što je dolje navedeno.

Gumb JOG	Način rada za štednju energije/bez signala
GORE	Promjena izvora
Dolje	
PRITISAK(UNOS) tijekom 2 sekunde	Napajanje je isključeno




Kada je na zaslonu prikazan glavni izbornik, gumb JOG možete koristiti kao što je dolje navedeno.

Gumb JOG	Radnja
GORE/DOLJE	- Premjesti opciju
LIJEVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izađi iz glavnog izbornika.</li> <li>- Zatvori Potpopis bez pohranjivanja vrijednosti.</li> <li>- Vrijednost se smanjuje na klizaču.</li> </ul>
DESNO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prijeđi na sljedeću dubinu.</li> <li>- Vrijednost se povećava na klizaču.</li> </ul>
UNOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prijeđi na sljedeću dubinu.</li> <li>- Sačuvaj vrijednost i zatvori Potpopis.</li> </ul>

## 1.2.4 Stražnja strana



Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

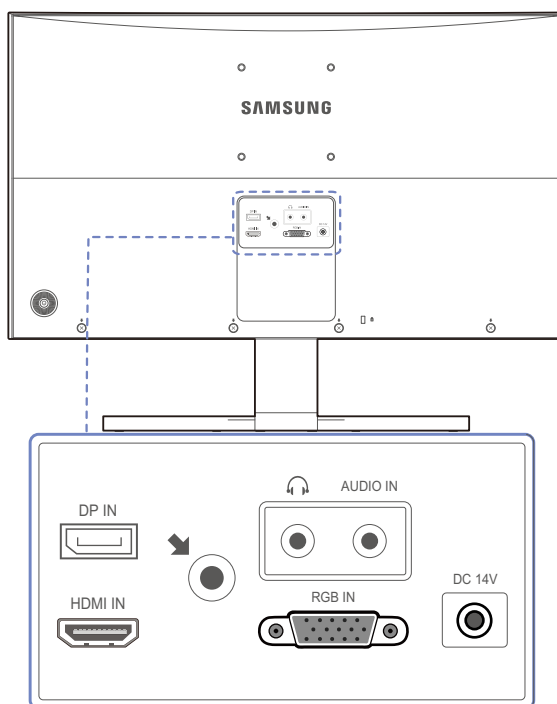

Priključak	O priključcima
	Povezuje se s računalom pomoću DP kabela
	Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>  Omogućuje povezivanje s uređajem za reprodukciju zvuka, kao što su slušalice. </li> <li>[AUDIO IN] Priključite na audioulaz pomoću audiokabela.</li> </ul>
	Omogućuje povezivanje s prilagodnikom za istosmjerni napon.
	Omogućuje povezivanje s računalom putem D-SUB kabela.


## 1.3 Instaliranje

### 1.3.1 Pričvršćivanje postolja




Prije sastavljanja uređaja smjestite na ravnu i stabilnu površinu, sa zaslonom okrenutim prema dolje.


Upozorenje: Proizvod je zaobljen. Pritiskanjem proizvoda na ravnoj površini mogli biste prouzročiti oštećenja. Ne pritišćite proizvod dok je na tlu, okrenut prema gore ili dolje.

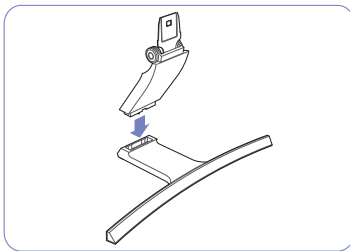


Umetnite priključak za postolje u postolje u smjeru koji je prikazan na slici.

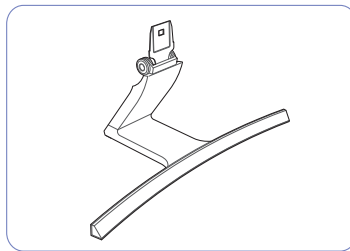

Provjerite je li priključak postolja dobro pričvršćen.

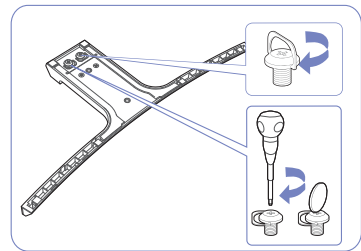


U potpunosti okrenite vijak na dnu postolja, tako da bude u potpunosti pričvršćen.

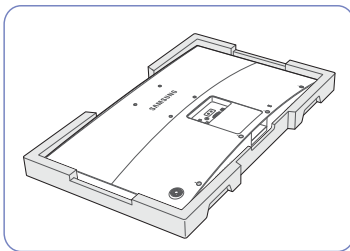


Na pod postavite zaštitni jastuk od stiro-pjene koji se nalazi u pakiranju i zatim postavite proizvod na pjenu okrenut licem prema dolje, kao što je prikazano na slici.

Ako nemate stiro-pjenu, upotrijebite deblju prostirku za sjedenje.

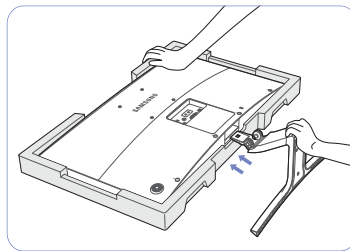

Držite uređaj rukom, kako je prikazano na slici.

Sastavljeno postolje gurnite u glavni dio uređaja u smjeru strelice, kako je prikazano na slici.

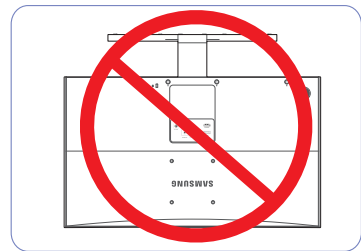

- Oprez


Proizvod nemojte držati u preokrenutom položaju, držeći ga samo za postolje.

## 1.3.2 Skidanje postolja




Prije sastavljanja uređaja smjestite na ravnu i stabilnu površinu, sa zaslonom okrenutim prema dolje.

Upozorenje: Proizvod je zaobljen. Pritiskanjem proizvoda na ravnoj površini mogli biste prouzročiti oštećenja. Ne pritišćite proizvod dok je na tlu, okrenut prema gore ili dolje.

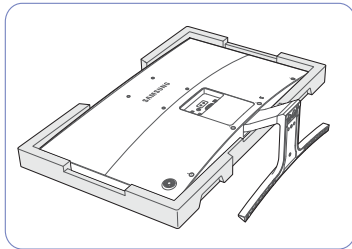


Na pod postavite zaštitni jastuk od stiro-pjene koji se nalazi u pakiranju i zatim postavite proizvod na pjenu okrenut licem prema dolje, kao što je prikazano na slici.


Ako nemate stiro-pjenu, upotrijebite deblju prostirku za sjedenje.

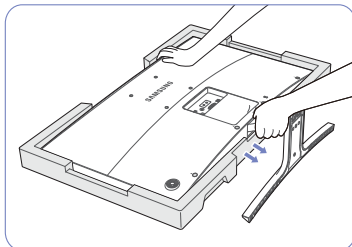

Držeći gornji dio monitora jednom rukom, povucite vrat postolja drugom rukom u smjeru strelice da biste ga odvojili.

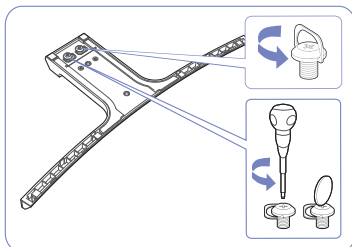

Zakrenite vijak za pričvršćivanje pri dnu postolja kako biste ga odvojili.

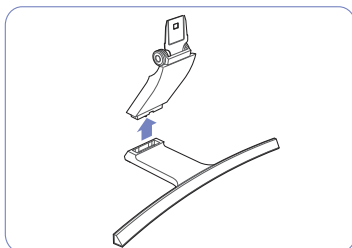


Izvućite priključak iz postolja povlačenjem u smjeru strelice, kako je prikazano na slici.

## 1.3.3 Prilagodba nagiba uređaja




Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

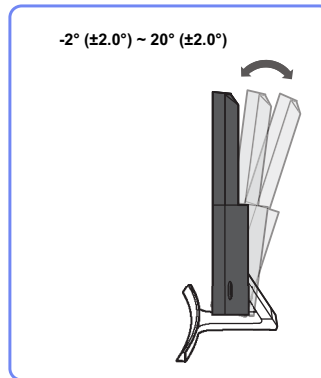

- Nagib monitora možete prilagoditi.
- Držeći za donji dio proizvoda pažljivo podesite njegov nagib.

## 1.3.4 Zaključavanje za zaštitu od krađe

Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima. Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojednostosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe. Uređaj za zaključavanje prodaje se odvojeno.

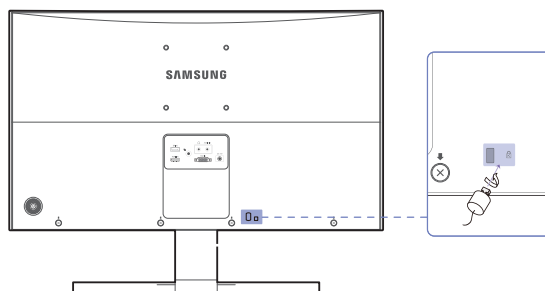

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

### Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:

- 1 Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
- 2 Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
- 3 Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
- 4 Zaključajte uređaj za zaključavanje.




- Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.

- Pojediniosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
- Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem Interneta.

## 1.3.5 Montaža zidnog stalka

### Montaža kompleta za postavljanje na zid

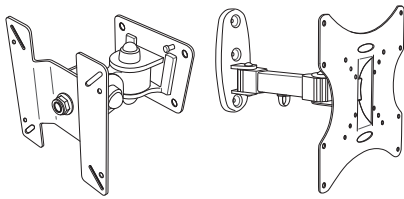

Komplet za postavljanje na zid pruža vam mogućnost montaže proizvoda na zid.

Nabavite odgovarajući komplet za postavljanje na zid za korištenje s proizvodom.

Detaljne informacije o montaži kompleta za postavljanje potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.

Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni stalak.

Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede vas ili ostalih osoba ako zidni stalak montirate na vlastitu ruku.

### Specifikacije za komplet za postavljanje na zid (VESA)




Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Prije no što zidni stalak pričvrstite na neku drugu površinu, npr. na pregradni zid, obratite se najbližem trgovcu i zatražite dodatne informacije.

Ako proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške tjelesne ozljede.

Samsungovi kompleti za postavljanje sadrže detaljan priručnik za montažu i sve dijelove potrebne za sastavljanje.



- Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardu VESA može se razlikovati ovisno o specifikacijama zidnog stalka.
- Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti do tjelesne ozljede. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu nezgoda.
- Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako upotrebljavate zidni stalak koji nije VESA ili nema specifikacije te ako kupac nije slijedio upute za montažu proizvoda.
- Proizvod nemojte montirati pod nagibom većim od 15 stupnjeva.
- Uvijek neka dvije osobe montiraju proizvod na zid.
- Standardne dimenzije za komplete za postavljanje navedene su u tablici u nastavku.

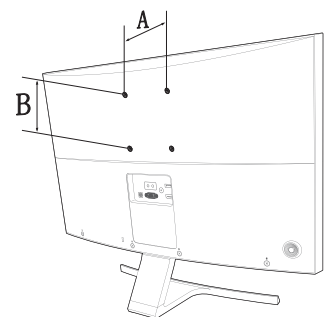

Jedinica: mm

Naziv modela	Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima	Standardni vijak	Količina
SD590C	100 X 100	M4	4



Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog električnog šoka.

## 2.1 Prije povezivanja

### 2.1.1 Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

- Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj. Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do uređaja.
- Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje. Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.
- Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.

## 2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala

### 2.2.1 Povezivanje s računalom

- Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.




Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

#### Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)



Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorni uređaj.

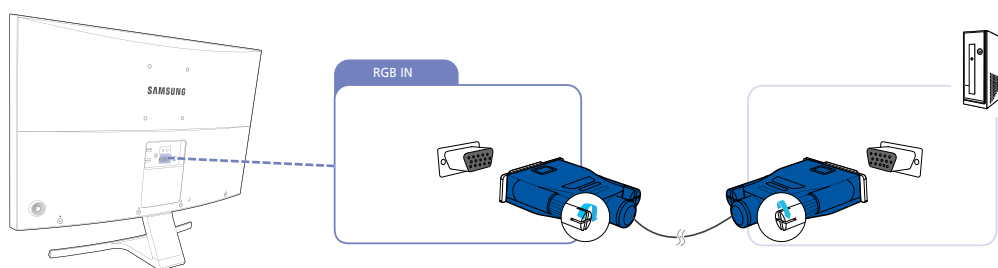


- 1 Priključite D-SUB kabel u [RGB IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u RGB priključak na računalu.
- 2 Priključite DC adapter napajanja u proizvod i u naponsku utičnicu. Nakon toga aktivirajte prekidač za uključivanje/isključivanje na računalu. (Pojedinih potražite u odjeljku "2.2.2 Priključivanje napajanja".)
- 3 Izvor unosa promijenite u **Analog** putem funkcije GORE/DOLJE gumba JOG kada izvor unosa nije postavljen.



## Povezivanje pomoću HDMI kabela



Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorni uređaj.

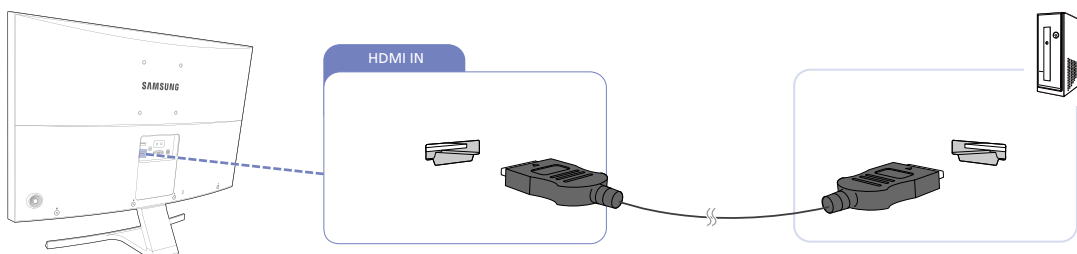


- 1 Priključite HDMI kabel u [HDMI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u HDMI priključak na računalu.
- 2 Priključite DC adapter napajanja u proizvod i u naponsku utičnicu. Nakon toga aktivirajte prekidač za uključivanje/isključivanje na računalu. (Pojedinih potražite u odjeljku "2.2.2 Priključivanje napajanja".)
- 3 Izvor unosa promijenite u **HDMI** putem funkcije GORE/DOLJE gumba JOG kada izvor unosa nije postavljen.

## Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela



Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorni uređaj.

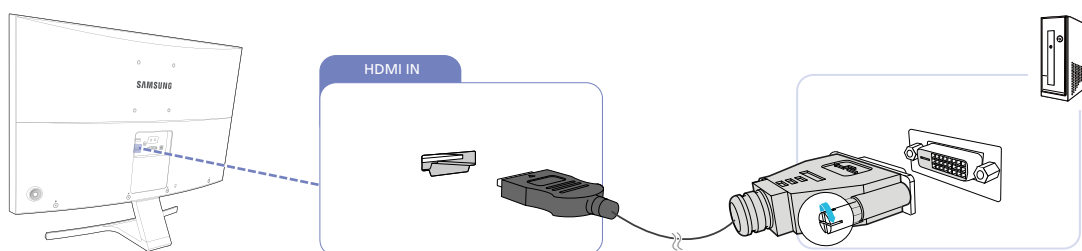


- 1 Priključite HDMI-DVI kabel u [HDMI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u DVI priključak na računalu.
- 2 Priključite DC adapter napajanja u proizvod i u naponsku utičnicu. Nakon toga aktivirajte prekidač za uključivanje/isključivanje na računalu. (Pojedinih potražite u odjeljku "2.2.2 Priključivanje napajanja".)
- 3 Izvor unosa promijenite u **HDMI** putem funkcije GORE/DOLJE gumba JOG kada izvor unosa nije postavljen.

## Povezivanje pomoću DP kabela



- Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
- Preporučuje se DP kabel kraći od 1,5 m. Upotreba kabela duljeg od 1,5 m može utjecati na kvalitetu slike.

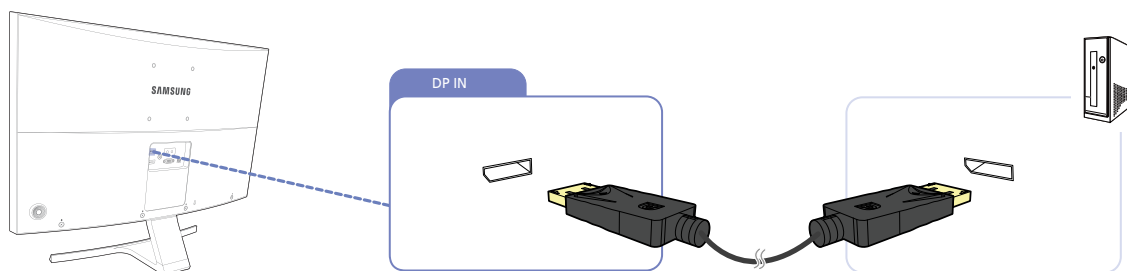


- 1 Priključite DP kabel u [DP IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u priključak DP na računalu.
- 2 Priključite DC adapter napajanja u proizvod i u naponsku utičnicu. Nakon toga aktivirajte prekidač za uključivanje/isključivanje na računalu. (Pojediniosti potražite u odjeljku "2.2.2 Priključivanje napajanja".)
- 3 Izvor unosa promijenite u **DisplayPort** putem funkcije GORE/DOLJE gumba JOG kada izvor unosa nije postavljen.

## Priključivanje slušalica ili zvučnika



- Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

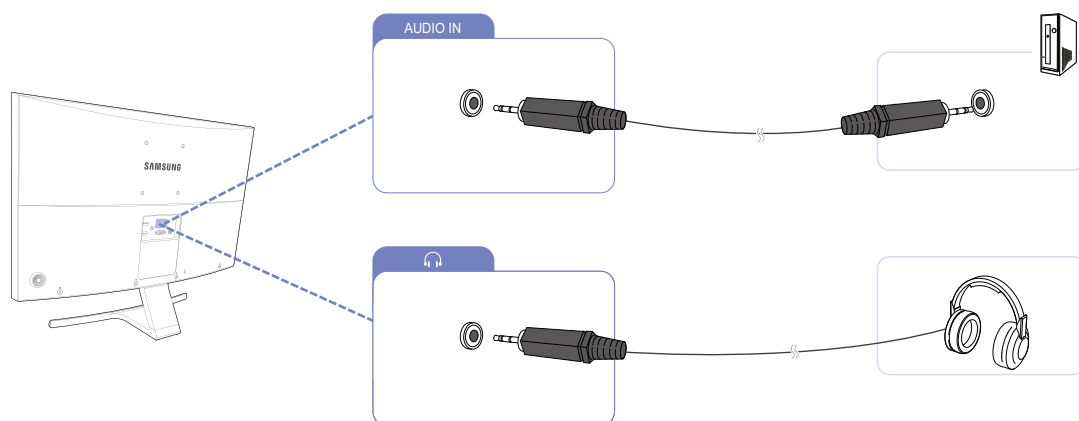

- 1 Izlazni audiouređaj, kao što su slušalice, priključite u priključnicu [🎧] na proizvodu.


## 2.2.2 Priključivanje napajanja



- Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
- Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.

### Priključenje na napajanje pomoću adaptera za istosmjernu struju koji se može skinuti





- 1 Kabel za napajanje priključite u DC adapter za napajanje.
- 2 Zatim priključite adapter za istosmjernu struju u ulaz [DC 14V] na stražnjoj strani proizvoda.
- 3 Priključite kabel za napajanje u ulazni priključak.

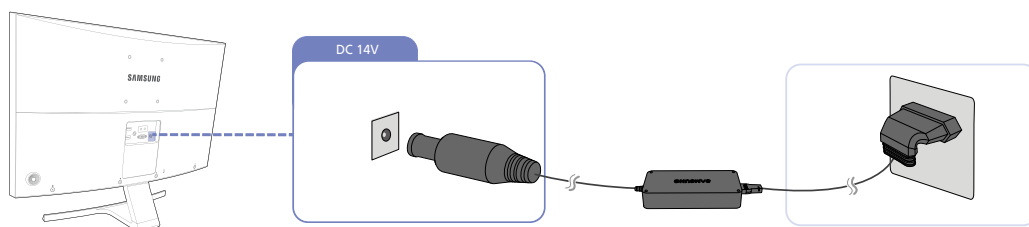

Ulazni se napon automatski prebacuje.

## Promjena postavki zvuka u sustavu Windows

Upravljačka ploča → Zvuk → Zvučnici → Postavljanje zvučnika

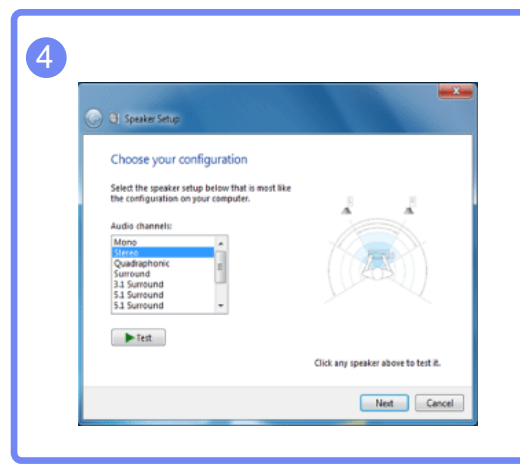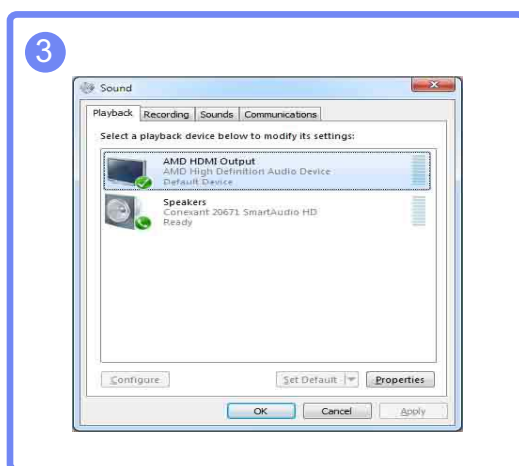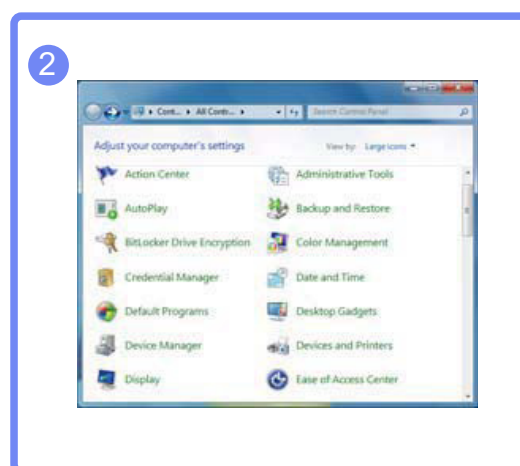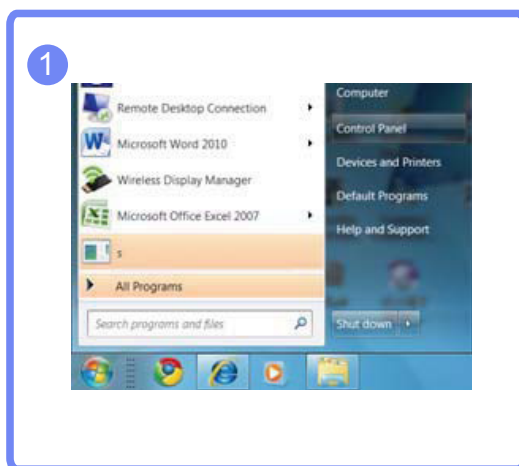

## Ako koristite dva ili više monitora

Kada je s računalom povezano više monitora, konfigurirajte postavke na sljedeći način da biste mogli koristiti zvučnike iz svih povezanih monitora.


- 1 Provjerite jesu li monitor i računalno pravilno povezani kabelom i jesu li priključci čvrsto utaknuti. (Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")
- 2 Ako je monitor povezan **HDMI** kabelom, postavite **PC/AV Mode** na **PC** ili **AV**. (Pogledajte "6.4 PC/AV Mode")
- 3 Uključite razvodnik za slušalice u priključak AUDIO OUT na računalu. Zatim priključite stereo kabel iz razvodnika za slušalice u svaki monitor.

## 2.2.3 Instaliranje upravljačkog programa



- Instaliranjem odgovarajućih upravljačkih programa možete postaviti optimalnu rezoluciju i frekvenciju za ovaj proizvod.
- Upravljački program za instalaciju nalazi se na CD mediju koji je isporučen uz proizvod.
- Ako priložena datoteka nije ispravna, posjetite početnu stranicu Samsungova web-mjesta (<http://www.samsung.com/>) i preuzmite datoteku.

- 1 U CD-ROM pogon umetnite CD isporučen uz proizvod na kojem se nalazi korisnički priručnik.
- 2 Kliknite "Windows Driver".
- 3 Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
- 4 Na popisu modela odaberite model vašeg proizvoda.

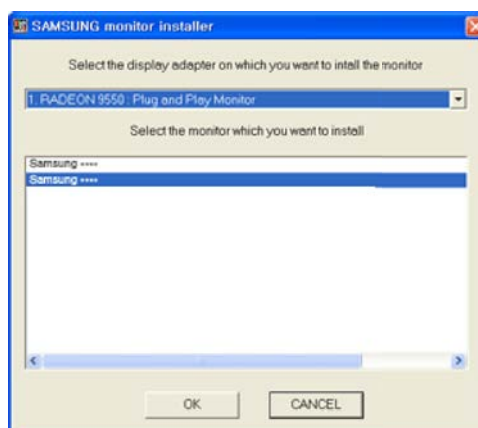


- 5 Prijeđite na Svojstva prikaza i provjerite jesu li rezolucija i učestalost osvježavanja odgovarajuće za proizvod.  
Dodatne pojedinosti potražite u priručniku za operacijski sustav Windows.

### 2.2.4 Postavljanje optimalne razlučivosti

Kada prvi put uključite monitor, pojavit će se poruka s informacijama o postavljanju optimalne razlučivosti.

Na proizvodu odaberite jezik i na računalu promijenite razlučivost na optimalnu postavku.

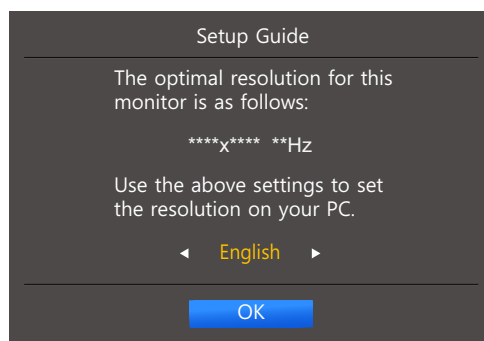

- 1 Odaberite jezik pomicanjem gumba JOG ULIJEVO/UDESNO. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Da biste sakrili poruku s informacijama, pritisnite gumb JOG.



- Ako nije odabrana optimalna razlučivost, poruka će se prikazati u navedenom vremenu najviše triput čak i ako monitor isključite i ponovno uključite.
- Optimalna se razlučivost može odabrati i na **upravljačkoj ploči** na računalu.

## Postavljanje zaslona

Konfigurirajte postavke zaslona, primjerice svjetlinu.

Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojednosti potražite u svojem uređaju.

### 3.1 Brightness

Prilagođavanje općenite svjetline na slici. (Raspon: 0~100)


Odabirom viših vrijednosti slika će izgledati svjetlije.



- Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGICBright** postavljena na način rada **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Eco Saving**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

#### 3.1.1 Konfiguriranje postavke Brightness

- Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [PICTURE]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- Pomaknite se na **PICTURE** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- Pomaknite se na **Brightness** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.

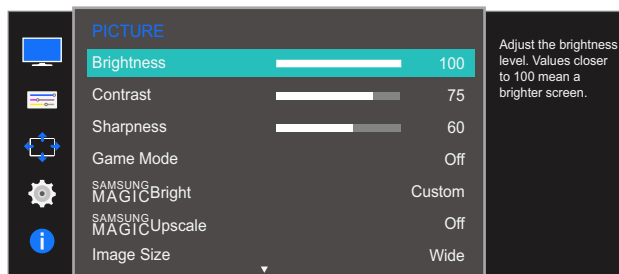

- Prilagodite **Brightness** pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.
- Primijenit će se odabrana opcija.

## 3.2 Contrast

Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (Raspon: 0~100)


Viša vrijednost povećat će kontrast kako bi predmeti bili jasnije prikazani.



- Ta mogućnost nije dostupna kada je **SAMSUNG MAGICBright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 3.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Contrast

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [PICTURE]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **PICTURE** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Contrast** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.

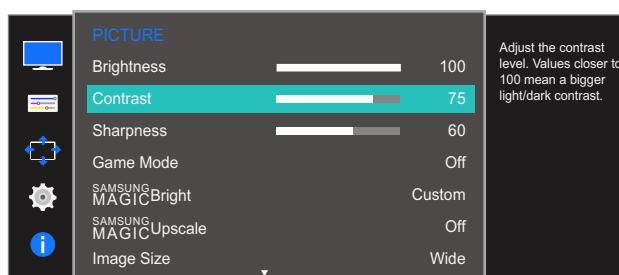

- 4 Prilagodite **Contrast** pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.



### 3.3 Sharpness

Izmijenite konture predmeta tako da budu jasnije ili mutnije. (Raspon: 0~100)


Odabirom viših vrijednosti konture predmeta izgledat će svjetlije.



- Ta mogućnost nije dostupna kada je **SAMSUNG MAGICBright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kad je funkcija **SAMSUNG MAGICUpscale** postavljena na **Mode1** ili **Mode2**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

#### 3.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Sharpness

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [↑]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **PICTURE** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Sharpness** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.

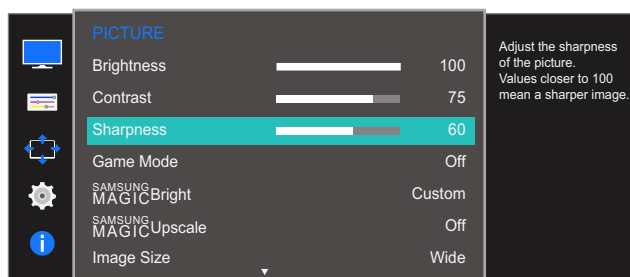

- 4 Prilagodite **Sharpness** pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 3.4 Game Mode


Konfigurirajte postavke zaslona proizvoda za režim za igre. Uporabite ovu funkciju prilikom igranja igara na računalu ili kad je priključena igraća konzola kao što je PlayStation™ ili Xbox™.



Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 3.4.1 Konfigurirajte način u sklopu mogućnosti Game Mode

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite []. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **PICTURE** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Game Mode** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

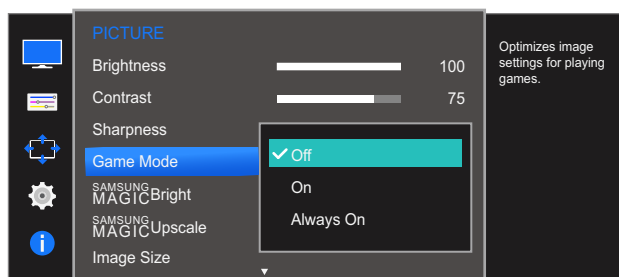

- 4 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.



- Kada se monitor isključi, prelazi u način uštede energije ili se mijenja izvor ulaznog signala, a **Game Mode** isključuje se (**Off**) čak i ako je bio uključen (**On**).
- Ako želite da **Game Mode** ostane omogućen sve vrijeme, odaberite **Always On**.

## 3.5 SAMSUNG MAGIC Bright

Taj izbornik omogućuje optimalnu kvalitetu slike, prikladnu za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.




- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Eco Saving**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.


Svjetlinu možete prilagoditi vlastitim željama.

### 3.5.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [PICTURE]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **PICTURE** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **SAMSUNG MAGIC Bright** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

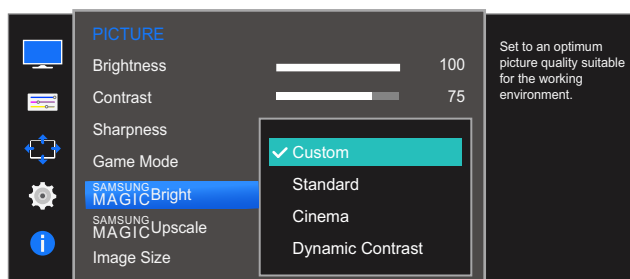

- **Custom**: prilagodba kontrasta i svjetline po želji.
- **Standard**: kvaliteta slike prikladna za uređivanje dokumenata ili korištenje interneta.
- **Cinema**: svjetlina i oštrina slike kao na televizoru – za gledanje videosadržaja i DVD sadržaja.
- **Dynamic Contrast**: uravnotežena svjetlina putem automatske prilagodbe kontrasta.

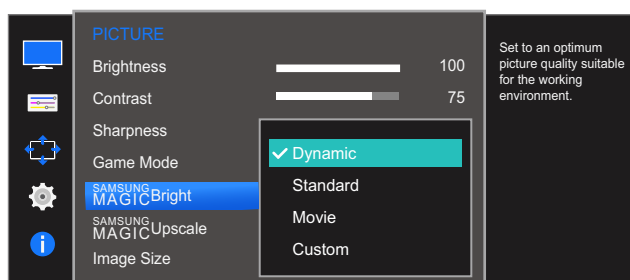

Kada je vanjski ulaz je povezan putem HDMI ili DP veze, a opcija **PC/AV Mode** postavljena na **AV**, **SAMSUNG MAGIC Bright** ima četiri automatske postavke slike (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** i **Custom**) koje su

tvornički postavljene. Možete aktivirati **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ili **Custom**. Možete odabrati **Custom** koji automatski vraća vaše osobne postavke slike.

- **Dynamic**: Ovaj način rada odaberite za oštriju sliku u **Standard** načinu rada.
  - **Standard**: Ovaj način rada odaberite kad je okolina jako osvijetljena. On također pruža oštriju sliku.
  - **Movie**: Ovaj način rada odaberite kad je okolina slabo osvijetljena. Tako ćete uštedjeti energiju i smanjiti umor očiju.
  - **Custom**: Ovaj način rada odaberite kad želite podesiti sliku prema svojim preferencama.
- 4 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
  - 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funkcijom **SAMSUNG MAGIC Upscale** mogu se poboljšati slojevi detalja na slici te živopisnost slike.



- Učinak funkcije vidljiviji je na slikama male razlučivosti.
- Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Bright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 3.6.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [PICTURE]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **PICTURE** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **SAMSUNG MAGIC Upscale** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

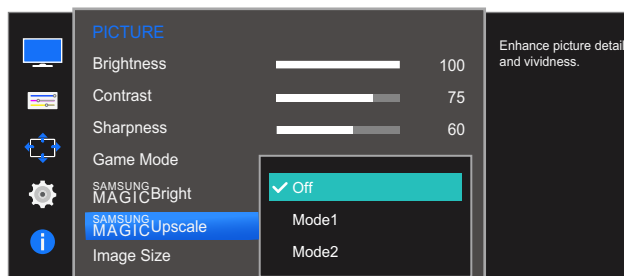

Postavka **Mode2** ima jači učinak od postavke **Mode1**.

- 4 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 3.7 Image Size

Promijenite veličinu slike.




Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 3.7.1 Promjena opcije Image Size


- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [PICTURE]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **PICTURE** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Image Size** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

U načinu rada **PC**

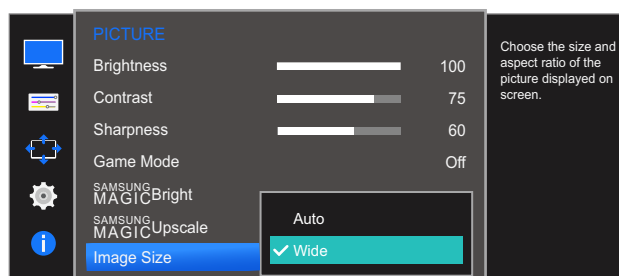

- **Auto**: prikaz slike u skladu s proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
- **Wide**: prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.

U načinu rada **AV**

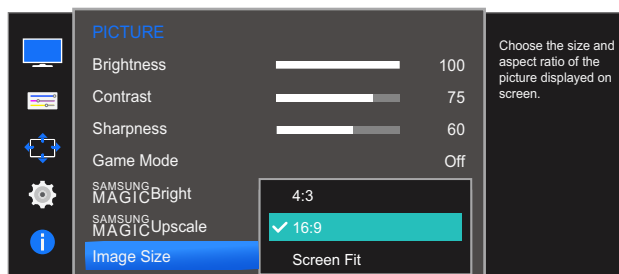

- **4:3**: prikaz slike proporcija 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i standardni televizijski program.
- **16:9**: prikaz slike proporcija 16:9.
- **Screen Fit**: prikaz slike s izvornim proporcijama bez rezanja.



- Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.
- Funkcija možda neće biti podržana ovisno o priključnicama na proizvodu.

- Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću HDMI kabela.
  - Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću DP kabela.
  - Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni način (samo neki modeli podržavaju sve te signale).
  - Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću HDMI, DP kabela i **PC/AV Mode** postavite na **AV**.
- 4 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 3.8 HDMI Black Level


Ako je DVD uređaj ili set-top box uređaj povezan s proizvodom putem HDMI kabela, može doći do smanjivanja kvalitete slike (degradacija kontrasta/boje, razine crne boje itd), ovisno o priključenom uređaju koji služi kao izvor signala. U takvom slučaju možete pomoću opcije **HDMI Black Level** podesiti kvalitetu slike. U tom slučaju popravite smanjenu kvalitetu slike pomoću opcije **HDMI Black Level**.



- Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada **HDMI**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 3.8.1 Konfiguriranje postavki opcije HDMI Black Level

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [□□□]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **PICTURE** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **HDMI Black Level** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

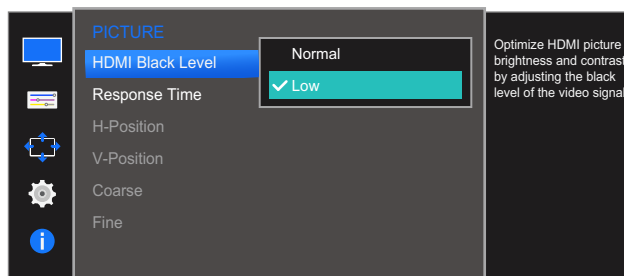

- **Normal**: Odaberite ovaj način rada kada ne dolazi do slabljenja omjera kontrasta.
  - **Low**: Odaberite ovaj način rada kako biste u slučaju slabljenja omjera kontrasta smanjili razinu crne boje i povećali razinu bijele boje.
- 4 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
  - 5 Primijenit će se odabrana opcija.



- Mogućnost **HDMI Black Level** možda neće biti kompatibilna s nekim izvorima slike i zvuka.



## 3.9 Response Time


Povećajte brzinu odaziva ploče da bi boje videozapisa bile življe i vjernije.



- Kada ne gledate film, preporučujemo da postavite **Response Time** na **Standard** ili **Faster**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 3.9.1 Konfiguriranje mogućnosti Response Time

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [⏏]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **PICTURE** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Response Time** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

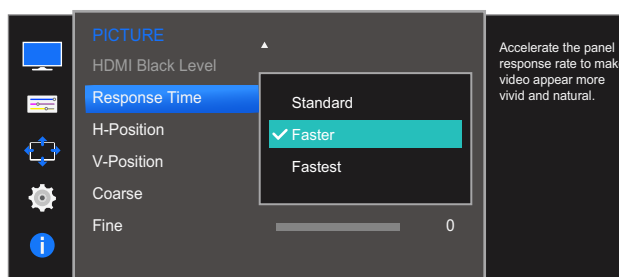

- 4 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 3.10 H-Position i V-Position

**H-Position:** Zaslون možete pomaknuti ulijevo ili udesno.


**V-Position:** Zaslون možete pomaknuti prema gore ili prema dolje.



- Dostupno samo u načinu rada **Analog**.
- Taj je izbornik dostupan samo kada je značajka **Image Size** postavljena na **Screen Fit** u načinu rada **AV**. Kada je ulazni signal 480P, 576P, 720P ili 1080P u načinu rada **AV**, a monitor može prikazivati na uobičajeni način, odaberite **Screen Fit** da biste prilagodili vodoravni položaj na razinama od 0 do 6.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 3.10.1 Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [PICTURE]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **PICTURE** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se u položaj **H-Position** ili **V-Position** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.

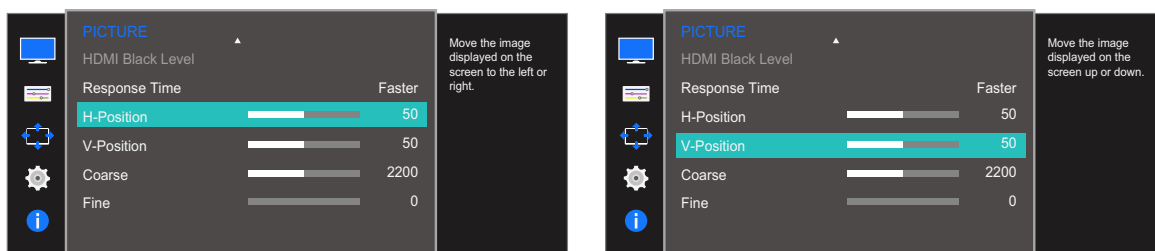

- 4 Prilagodite **H-Position** ili **V-Position** pomicanjem gumba JOG ULIJEVO/UDESNO i pritisnite gumb JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 3.11 Coarse


Frekvenciju zaslona možete prilagoditi.



- Dostupno samo u načinu rada **Analog**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 3.11.1 Prilagodba mogućnosti Coarse

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [||||]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **PICTURE** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Coarse** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.

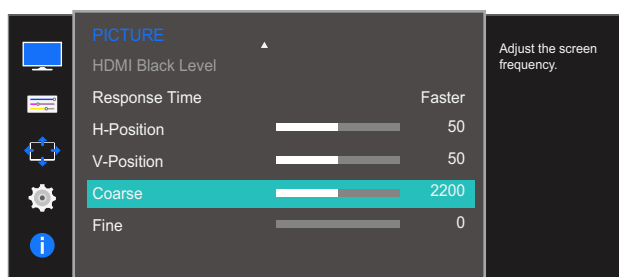

- 4 Prilagodite **Coarse** pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 3.12 Fine


Zaslon možete precizno ugoditi da biste dobili sliku živih boja.



- Dostupno samo u načinu rada **Analog**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 3.12.1 Prilagodba mogućnosti Fine

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [PICTURE]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **PICTURE** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Fine** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.

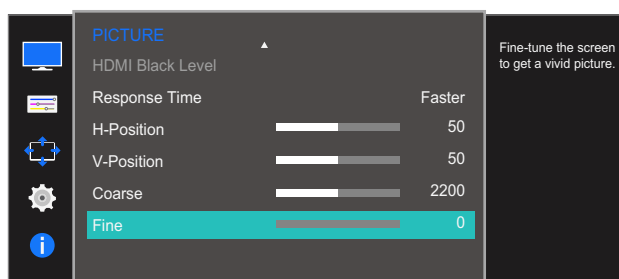

- 4 Prilagodite **Fine** pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## Konfiguriranje nijanse

Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojediniosti potražite u svojem uređaju.

Nijansu zaslona možete prilagoditi. Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGICBright** postavljena na način rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**. Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.


### 4.1 Red

Prilagodba udjela crvene boje u slici. (Raspon: 0~100)

Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.

#### 4.1.1 Konfiguriranje mogućnosti Red

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [■]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **COLOR** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Red** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.

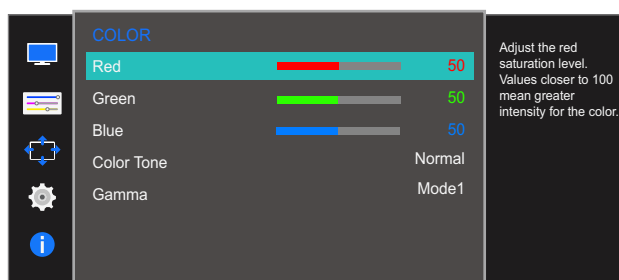

- 4 Prilagodite **Red** pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.


## 4.2 Green

Prilagodba udjela zelene boje u slici. (Raspon: 0~100)

Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.

### 4.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Green

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [■]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **COLOR** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Green** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.

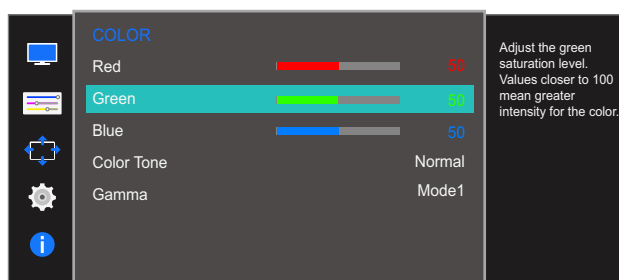

- 4 Prilagodite **Green** pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.


## 4.3 Blue

Prilagodba udjela plave boje u slici. (Raspon: 0~100)

Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.

### 4.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Blue

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [■]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **COLOR** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Blue** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.

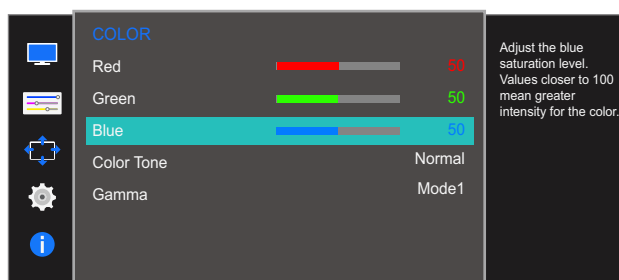

- 4 Prilagodite **Blue** pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 4.4 Color Tone


Prilagođavanje općenitog tona boje na slici.



Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 4.4.1 Konfiguriranje postavki opcije Color Tone

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [■]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **COLOR** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Color Tone** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

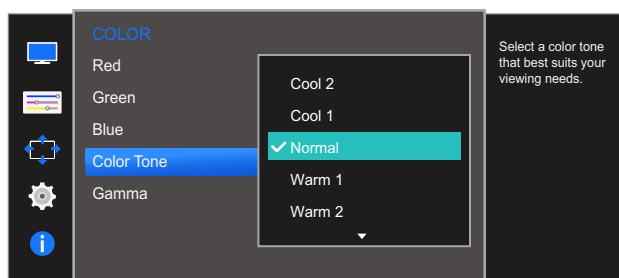

- **Cool 2**: postavljanje temperature boje hladnije od one uz mogućnost **Cool 1**.
- **Cool 1**: postavljanje temperature boje na hladniju od one uz mogućnost **Normal**.
- **Normal**: prikaz standardne nijanse boje.
- **Warm 1**: postavljanje temperature boje na topliju od one uz mogućnost **Normal**.
- **Warm 2**: Postavljanje temperature boje toplije od one u načinu prikaza **Warm 1**.
- **Custom**: prilagodba nijanse boje.



Ako je vanjski izvor signala priključen pomoću HDMI, DP kabela, a **PC/AV Mode** je postavljen na **AV**, **Color Tone** ima četiri postavke temperature boje (**Cool**, **Normal**, **Warm** i **Custom**).

- 4 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.



## 4.5 Gamma


Podesite svjetlinu srednjeg raspona (gama) za sliku.



Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 4.5.1 Prilagodba mogućnosti Gamma

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [■]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **COLOR** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Gamma** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

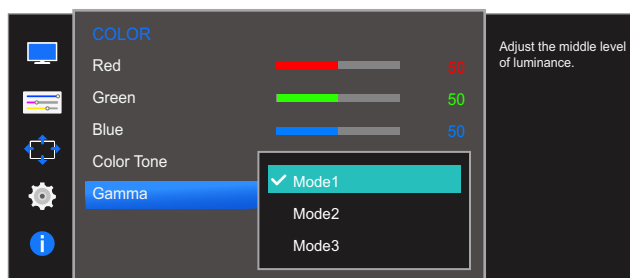

- 4 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojediniosti potražite u svojem uređaju.

## 5.1 Language


Postavite jezik izbornika.



- Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika.
- Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.

### 5.1.1 Konfiguriranje postavke Language

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [MENU]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **MENU SETTINGS** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Language** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

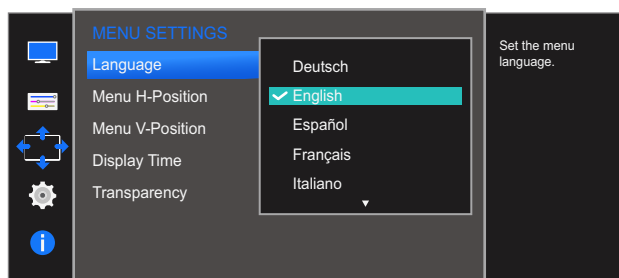

- 4 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.



## 5.2 Menu H-Position i Menu V-Position

**Menu H-Position:** Omogućuje pomicanje izbornika ulijevo ili udesno.

**Menu V-Position:** Omogućuje pomicanje izbornika prema gore ili prema dolje.

### 5.2.1 Konfiguriranje značajki Menu H-Position i Menu V-Position

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [MENU]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **MENU SETTINGS** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se u položaj **Menu H-Position** ili **Menu V-Position** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.

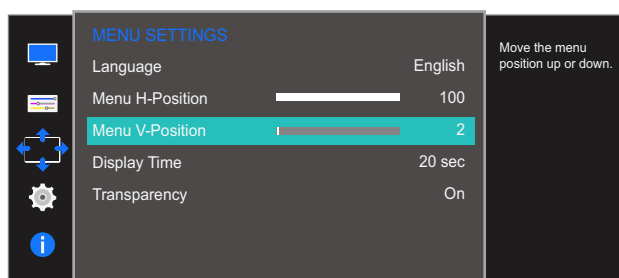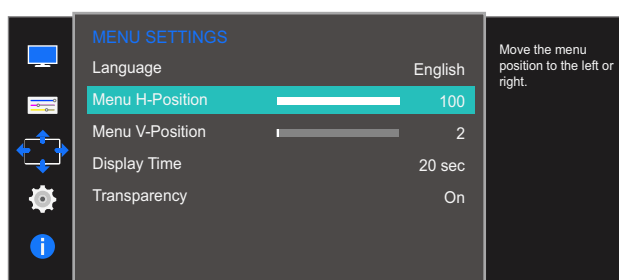

- 4 Prilagodite **Menu H-Position** ili **Menu V-Position** pomicanjem gumba JOG ULIJEVO/UDESNO i pritisnite gumb JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.


## 5.3 Display Time

Zaslonski izbornik (Onscreen Display, OSD) možete postaviti da automatski nestaje ako se ne koristi u navedenom razdoblju.

Mogućnost **Display Time** omogućuje navođenje vremena nakon kojeg će zaslonski izbornik nestajati.

### 5.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Display Time

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [MENU]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **MENU SETTINGS** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Display Time** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

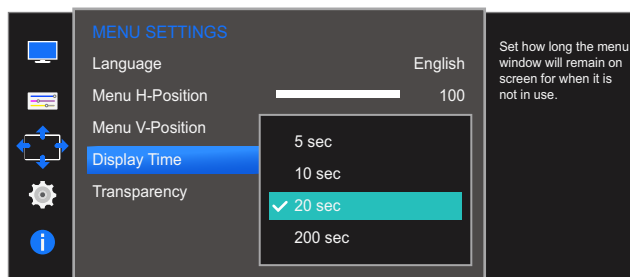


- 4 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 5.4 Transparency

Postavite razinu prozirnosti prozora izbornika.

### 5.4.1 Promjena mogućnosti Transparency za prozirnost izbornika

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [MENU]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **MENU SETTINGS** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Transparency** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

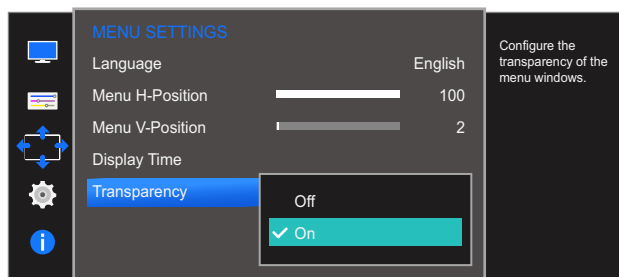

- 4 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojediniosti potražite u svojem uređaju.

## 6.1 Reset All



Sve postavke monitora možete vratiti na zadane tvorničke vrijednosti.



Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 6.1.1 Inicijalizacija postavki (Reset All)

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [F4]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **SETUP&RESET** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Reset All** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

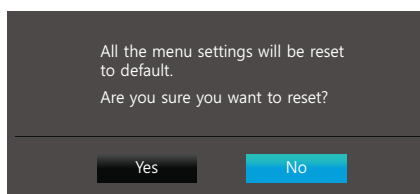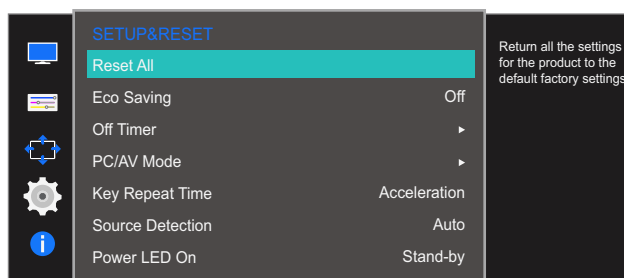

- 4 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 6.2 Eco Saving


Funkcija **Eco Saving** smanjuje potrošnju energije kontroliranjem električne struje koju koristi zaslon monitora.



- Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGICBright** u načinu rada **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 6.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Eco Saving

- Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [⏏]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- Pomaknite se na **SETUP&RESET** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- Pomaknite se na **Eco Saving** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

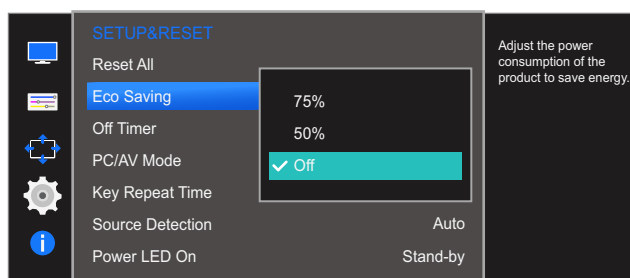

- 75%:** Promjena potrošnje energije na 75% zadane razine.
  - 50%:** Promjena potrošnje energije na 50% zadane razine.
  - Off:** Deaktiviranje funkcije **Eco Saving**.
- Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
  - Primijenit će se odabrana opcija.

## 6.3 Off Timer


Proizvod možete postaviti tako da se automatski isključuje.



Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 6.3.1 Konfiguriranje značajke Off Timer

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [F4]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **SETUP&RESET** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Off Timer** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 4 Pomaknite se na **Off Timer** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

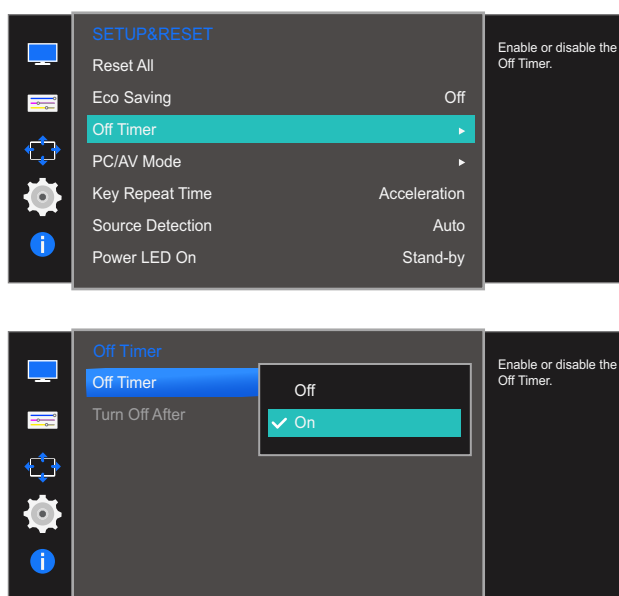


- **Off:** deaktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.
  - **On:** aktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.
- 5 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
  - 6 Primijenit će se odabrana opcija.



### 6.3.2 Konfiguriranje značajke Turn Off After

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [||||]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **SETUP&RESET** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Off Timer** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 4 Pomaknite se na **Turn Off After** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

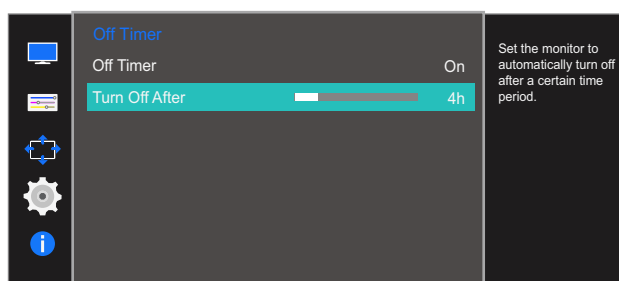

- 5 Prilagodite **Turn Off After** pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.
- 6 Primijenit će se odabrana opcija.



- Automatsko isključivanje nakon određenog vremena može se postaviti u rasponu od 1 do 23 sata. Monitor će se automatski isključiti nakon navedenog broja sati.
- Ta je mogućnost dostupna samo kada je mogućnost **Off Timer** postavljena na **On**.
- Kod proizvoda namijenjenih određenim tržištima postavka **Off Timer** automatski se aktivira 4 sata nakon uključivanja proizvoda. Ta je postavka usklađena s propisima o napajanju. Ako ne želite da se mjerač vremena aktivira, idite na **MENU** → **SETUP&RESET** i postavite **Off Timer** na **Off**.

## 6.4 PC/AV Mode




Postavite **PC/AV Mode** na **AV**. Veličina slike će se povećati. Ova je opcija korisna prilikom gledanja filmova.



- Ova funkcija ne podržava način rada **Analog**.
- Isporučuje se samo sa širokokutnim modelima kao što su modeli s omjerom stranica 16:9 ili 16:10.
- Ako se monitor (kada je postavljen na HDMI ili DisplayPort) nalazi u načinu rada za štednju energije ili prikazuje poruku **Check Signal Cable**, pritisnite gumb MENU kako bi se prikazao zasloni prikaz (OSD). Možete odabrati **PC** ili **AV**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 6.4.1 Konfiguriranje mogućnosti PC/AV Mode

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [↑]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **SETUP&RESET** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **PC/AV Mode** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 4 Pomaknite se na **HDMI** ili **Display Port** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

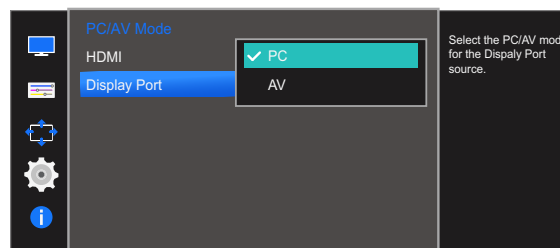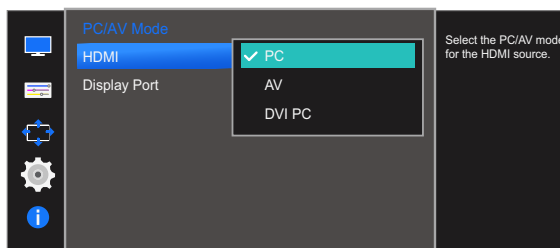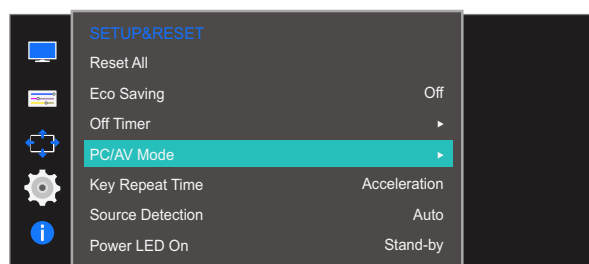

- 5 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 6 Primijenit će se odabrana opcija.

## 6.5 Key Repeat Time

Možete upravljati brzinom odaziva gumba kada je gumb pritisnut.




Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 6.5.1 Konfiguriranje mogućnosti Key Repeat Time

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [F10]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **SETUP&RESET** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Key Repeat Time** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.

Prikazat će se sljedeći zaslon.

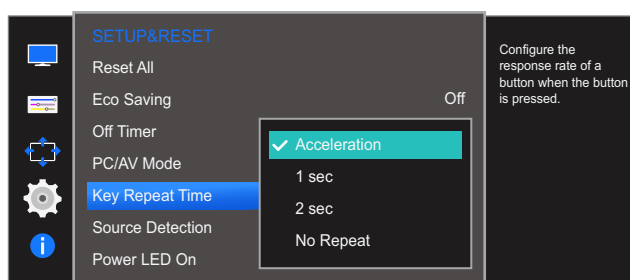

- Možete odabrati **Acceleration**, **1 sec** ili **2 sec**. Ako odaberete **No Repeat**, naredba reagira samo jedanput kada pritisnete gumb.
- 4 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
  - 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 6.6 Source Detection


Aktivirajte **Source Detection**.



Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 6.6.1 Konfiguriranje značajke Source Detection

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [F4]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **SETUP&RESET** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Source Detection** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

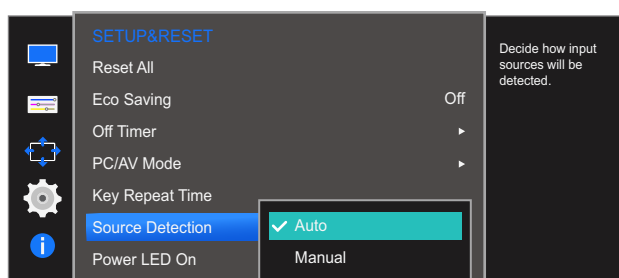


- **Auto**: Izvor ulaznog signala bit će automatski prepoznat.
  - **Manual**: ručni odabir izvora ulaznog signala.
- 4 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
  - 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 6.7 Power LED On

Konfigurirajte postavke da biste omogućili ili onemogućili LED žaruljicu napajanja koja se nalazi na donjem dijelu proizvoda.

### 6.7.1 Konfiguriranje značajke Power LED On

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [⏏]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **SETUP&RESET** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
- 3 Pomaknite se na **Power LED On** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG. Prikazat će se sljedeći zaslon.

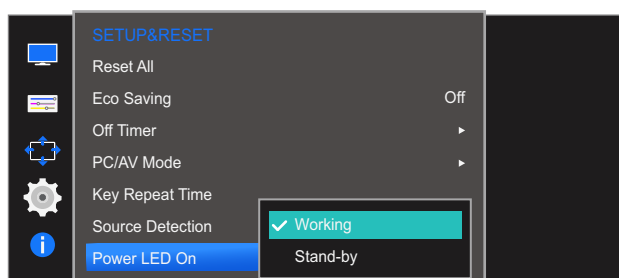

- **Working:** LED žaruljica napajanja uključena je kada je proizvod uključen.
  - **Stand-by:** LED žaruljica napajanja uključena je kada je proizvod isključen.
- 4 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
  - 5 Primijenit će se odabrana opcija.


Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojediniosti potražite u svojem uređaju.

## 7.1 INFORMATION

Možete prikazati podatke o trenutnoj izvoru ulaznog signala, frekvenciji i razlučivosti.

### 7.1.1 Prikaz izbornika INFORMATION

- 1 Kada se pojavi vodič za funkcijske tipke, pomicanjem gumba JOG prema gore odaberite [INFO]. Zatim pritisnite gumb JOG.
- 2 Pomaknite se na **INFORMATION** pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

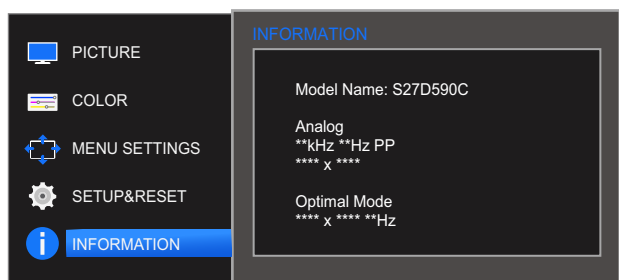

Stavke izbornika na zaslonu razlikuju se ovisno o modelu.

## 7.2 Konfiguracija postavki Brightness i Contrast na početnom zaslonu

Pomoću gumba JOG prilagodite **Brightness**, **Contrast** kada se na zaslonu prikaže vodič za direktne tipke.



### **Brightness :**


- Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGICBright** postavljena na način rada **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Eco Saving**.



### **Contrast :**

- Ta mogućnost nije dostupna kada je **SAMSUNG MAGICBright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.

- 1 Kada upravljate funkcijom GORE gumba JOG, pojavit će se sljedeći zaslon.  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

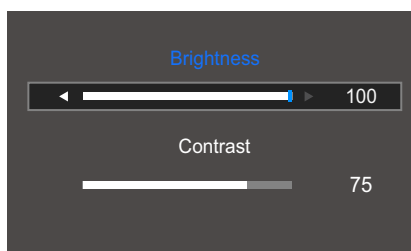


- 2 Pomaknite se na **Brightness** → **Contrast**, **Contrast** → **Brightness** pomoću funkcije GORE/ DOLJE gumba JOG.
- 3 Prilagodite **Brightness** i **Contrast** pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.

## 7.3 Konfiguriranje glasnoće putem postavke Volume na početnom zaslonu

### 7.3.1 Volume

Pomoću gumba JOG prilagodite **Volume** kada se na zaslonu prikaže vodič za direktne tipke.

- 1 Kada upravljate funkcijom LIJEVO/DESNO gumba JOG, pojavit će se sljedeći zaslon.

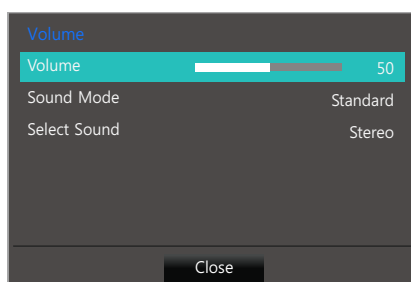

- 2 Prilagodite **Volume** pomoću funkcije LIJEVO/DESNO gumba JOG.



Ako je kvaliteta zvuka povezanog ulaznog uređaja slaba, funkcija Auto Mute na proizvodu može isključiti zvuk ili uzrokovati isprekidan zvuk ako koristite slušalice s mikrofonom ili zvučnike.


Ulaznu glasnoću za ulazni uređaj postavite na barem 20% te upravljajte glasnoćom pomoću kontrole glasnoće (LIJEVO/DESNO gumba JOG) na proizvodu.

- Što je Auto Mute?  
Funkcija isključuje zvuk radi poboljšanja kvalitete zvuka ako je prisutna statika ili ako je ulazni signal slab, obično uslijed problema s glasnoćom ulaznog uređaja.

### 7.3.2 Sound Mode

Pomoću gumba JOG prilagodite **Sound Mode** kada se na zaslonu prikaže vodič za direktne tipke.

- 1 Kada upravljate funkcijom LIJEVO/DESNO gumba JOG, pojavit će se sljedeći zaslon.

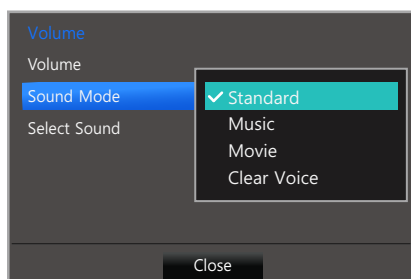

- **Standard:** Odabire normalni način rada zvuka.
- **Music:** Više naglašava glazbu od glasova.
- **Movie:** Daje najbolji zvuk za filmove.




- **Clear Voice:** Više naglašava glasove od drugih zvukova.
- 2 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
  - 3 Primijenit će se odabrana opcija.

### 7.3.3 Select Sound

Pomoću gumba JOG prilagodite **Select Sound** kada se na zaslonu prikaže vodič za direktne tipke.



- 1 Kada upravljate funkcijom LIJEVO/DESNO gumba JOG, pojavit će se sljedeći zaslon.

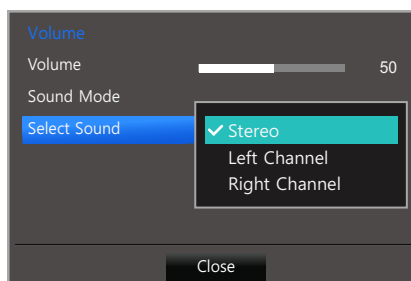

- **Stereo:** Omogućite reprodukciju zvuka iz lijevih i desnih zvučnika.
  - **Left Channel:** Postavite lijevi i desni zvučnik na reprodukciju samo lijevog kanala izvora zvuka.
  - **Right Channel:** Postavite lijevi i desni zvučnik na reprodukciju samo desnog kanala izvora zvuka.
- 2 Pomaknite se na željenu mogućnost pomoću funkcije GORE/DOLJE gumba JOG i pritisnite gumb JOG.
  - 3 Primijenit će se odabrana opcija.




### Ako koristite jedan monitor

- 1 Idite na izbornik za odabir zvuka i odaberite **Stereo**.

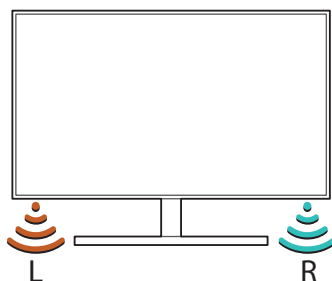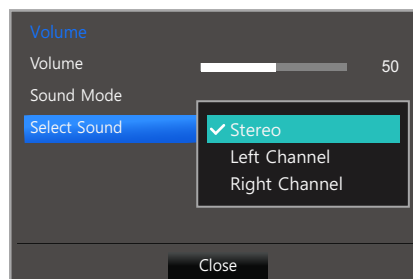

### Ako koristite dva monitora

- 1 Idite na izbornik za odabir zvuka.  
Odaberite **Left Channel** za monitor na lijevoj strani. Odaberite **Right Channel** za monitor na desnoj strani.

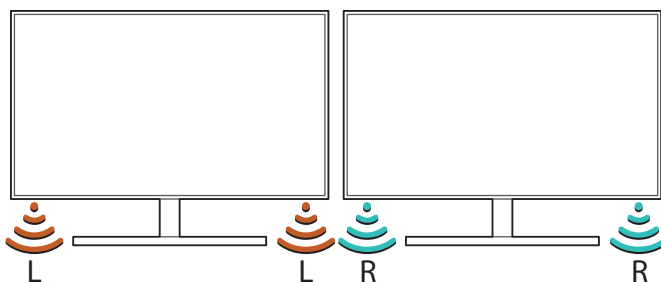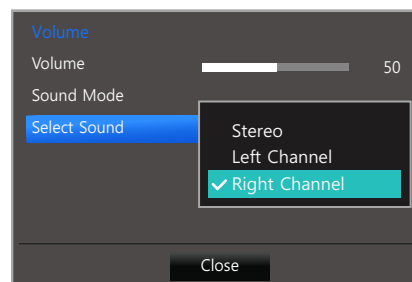
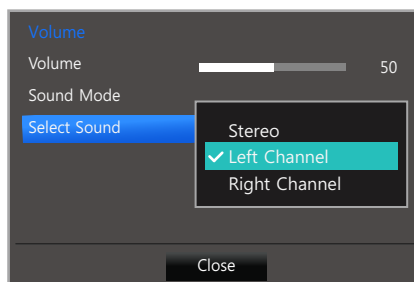


### Ako koristite tri ili više monitora

- 1 Idite na izbornik za odabir zvuka.

Odaberite **Left Channel** za monitor na lijevoj strani. Odaberite **Stereo** za monitor u sredini.

Odaberite **Right Channel** za monitor na desnoj strani.

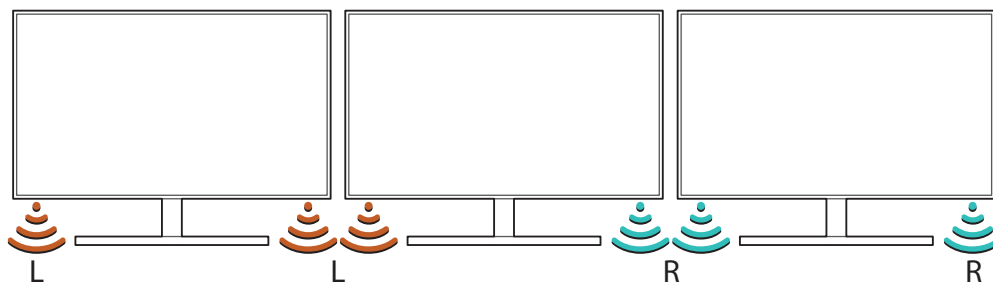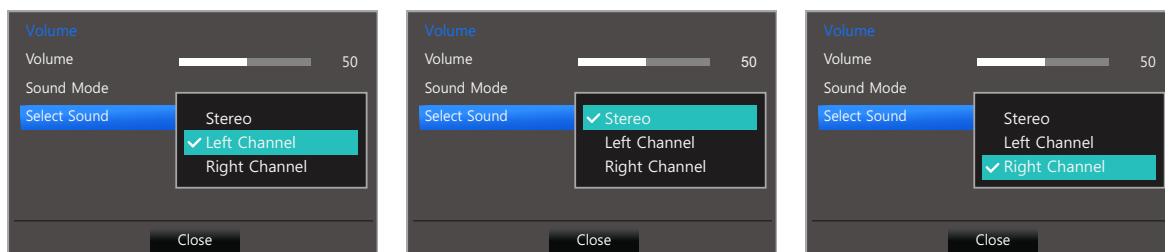

U slučaju upotrebe više monitora, povežite ih s računalom pomoću HDMI ili D-sub kabela. ("2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")


## 8.1 Easy Setting Box



### Easy Setting Box

"Easy Setting Box" korisnicima omogućava dijeljenje zaslona na više dijelova.

#### 8.1.1 Instaliranje softvera

- 1 Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
- 2 Odaberite program za postavljanje funkcije "Easy Setting Box".
  -  Ako se skočni prozor i softverska instalacija ne prikazuju na glavnom zaslonu, pronađite i dvaput pritisnite instalacijsku datoteku za "Easy Setting Box" na CD-ROM mediju.
- 3 Kada se prikaže čarobnjak za instalaciju, pritisnite **Sljedeće**.
- 4 Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
  - 
    - Softver možda neće raditi kako treba ako ne pokrenete računalno ponovno nakon instalacije.
    - Ikona "Easy Setting Box" možda se neće prikazati ovisno o računalnom sustavu i specifikacijama uređaja.
    - Ako se ikona prečaca ne prikaže, pritisnite tipku F5.

#### Ograničenja i problemi s instalacijom ("Easy Setting Box")

Na instalaciju funkcije "Easy Setting Box" možda će utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

#### Zahtjevi sustava

##### Operativni sustav

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

##### Hardver

- Najmanje 32 MB memorije
- Najmanje 60 MB slobodnog prostora na tvrdom disku

## 8.1.2 Uklanjanje softvera

Pritisnite **Start**, odaberite **Postavke/Upravljačka ploča**, a zatim dvaput pritisnite **Dodavanje ili uklanjanje programa**.

Na popisu programa odaberite "Easy Setting Box" i pritisnite gumb **Dodaj/Izbriši**.

## 9.1 Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku

### 9.1.1 Testiranje proizvoda



Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke Samsung za korisničku podršku.

Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.

Ako je zaslon isključen, a indikator napajanja trepće premda je monitor pravilno povezan s računalom, izvedite samodijagnostički test.

- 1 Isključite računalu i proizvod.
- 2 Izvucite kabel iz monitora.
- 3 Uključivanje proizvoda.
- 4 Ako se pojavi poruka **Check Signal Cable**, monitor funkcionira normalno.



Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.

### 9.1.2 Provjera rezolucije i frekvencije

Za ulazni signal razlučivosti veće od podržane (pogledajte "10.3 Tablica standardnih načina rada signala") nakratko će se pojaviti poruka **Not Optimum Mode**.

### 9.1.3 Provjerite sljedeće.

#### Problem u instalaciji (način rada s računalom)

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite jesu li monitor i računalu pravilno povezani kabelom i jesu li priključci čvrsto utaknuti. (Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")

## Problem sa zaslonom

Problemi	Rješenja
LED indikator napajanja je isključen. Zaslون se ne može uključiti.	Provjerite je li kabel za napajanje ispravno povezan. (Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")
Pojavljuje se poruka <b>Check Signal Cable</b> .	Provjerite je li kabel pravilno priključen na monitor. (Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")
	Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.
<b>Not Optimum Mode</b> se prikazuje na zaslonu.	Ta se poruka pojavljuje kad su razlučivost ili frekvencija signala iz grafičke kartice veći od maksimalnih vrijednosti za proizvod.
	Promijenite maksimalnu razlučivost i frekvenciju u skladu s mogućnostima monitora prema tablici standardnih ulaznih signala (stranica 85).
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.	Provjerite kabelsku vezu do proizvoda (pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.	Prilagodite postavke <b>Coarse</b> (stranica 51) i <b>Fine</b> (stranica 52).
	Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.
	Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.	Provjerite nalaze li se rezolucija i frekvencija računala unutar raspona rezolucije i frekvencije kompatibilnih s proizvodom. Nakon toga prema potrebi promijenite postavke, pri čemu kao pomoć možete koristiti tablicu standardnih načina rada signala (stranica 85) u ovom priručniku i izbornik <b>INFORMATION</b> na proizvodu.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.	
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.	Prilagodite postavke <b>Brightness</b> (stranica 39) i <b>Contrast</b> (stranica 40).
Boje na zaslonu nisu ujednačene.	Promijenite postavke mogućnosti <b>COLOR</b> (Pogledajte "Konfiguriranje nijanse")
Boje na zaslonu imaju sjene i iskrivljene su.	Promijenite postavke mogućnosti <b>COLOR</b> (Pogledajte "Konfiguriranje nijanse")
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.	Promijenite postavke mogućnosti <b>COLOR</b> (Pogledajte "Konfiguriranje nijanse")

Problemi	Rješenja
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do 1 sekunde.	Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
	Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.

### Problem sa zvukom

Problemi	Rješenja
Nema zvuka.	Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.
	Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.	Podešavanje jačine zvuka.
	Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računala ili u softveru.
Zvuk se ne može reproducirati u stereo načinu rada.	Provjerite je li odabran ispravan način reprodukcije zvuka (stranica 73).

### Problem s uređajem koji je izvor zvuka

Problemi	Rješenja
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.	Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.



Vidljivost lampica LED na okviru proizvoda ovisi o kutu gledanja korisnika.

Svjetlo koje je u potpunosti bezopasno za ljude nema utjecaja na rad proizvoda i njegovu funkcionalnost. Proizvod je siguran za uporabu.



## 9.2 Pitanja i odgovori

Pitanje	Odgovor
Kako mogu promijeniti frekvenciju?	<p>Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Idite na <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i teme</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Postavke</b> → <b>Dodatno</b> → <b>Monitor</b> pa u odjeljku <b>Postavke monitora</b> prilagodite postavku <b>Učestalost osvježavanja</b>.</li> <li>Windows ME/2000: Prijeđite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Postavke</b> → <b>Dodatno</b> → <b>Monitor</b>, a zatim podesite opciju <b>Učestalost osvježavanja</b> pod <b>Postavke monitora</b>.</li> <li>Windows Vista: Odaberite <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Personalizacija</b> → <b>Postavke prikaza</b> → <b>Dodatne postavke</b> → <b>Monitor</b> pa u odjeljku <b>Postavke monitora</b> prilagodite postavku <b>Učestalost osvježavanja</b>.</li> <li>Windows 7: Odaberite <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Razlučivost zaslona</b> → <b>Dodatne postavke</b> → <b>Monitor</b> pa u odjeljku <b>Postavke monitora</b> prilagodite postavku <b>Učestalost osvježavanja</b>.</li> <li>Windows 8: Odaberite <b>Postavke</b> → <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Razlučivost zaslona</b> → <b>Dodatne postavke</b> → <b>Monitor</b> pa u odjeljku <b>Postavke monitora</b> prilagodite postavku <b>Učestalost osvježavanja</b>.</li> </ul>

Pitanje	Odgovor
Kako mogu promijeniti rezoluciju?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Prijedite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i teme</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Postavke</b> i podesite rezoluciju.</li> <li>Windows ME/2000: Prijedite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Postavke</b> i podesite rezoluciju.</li> <li>Windows Vista: Prijedite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Postavke prikaza</b> i podesite rezoluciju.</li> <li>Windows 7: Prijedite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Prilagodba razlučivosti</b> i podesite rezoluciju.</li> <li>Windows 8: Prijedite u <b>Postavke</b> → <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Prilagodba razlučivosti</b> i podesite rezoluciju.</li> </ul>
Kako mogu postaviti način rada za uštedu energije?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Čuvar zaslona postavite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i teme</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Postavljanje čuvara zaslona</b> ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.</li> <li>Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Postavljanje čuvara zaslona</b> ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.</li> <li>Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Postavke čuvara zaslona</b> ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.</li> <li>Windows 7: Čuvar zaslona postavite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Postavke čuvara zaslona</b> ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.</li> <li>Windows 8: Čuvar zaslona postavite u <b>Postavke</b> → <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Postavke čuvara zaslona</b> ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.</li> </ul>



Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalu ili grafičku karticu.

## 10.1 Općenito

Naziv modela		S27D590C
Zaslon	Veličina	27 inča (68 cm)
	Područje prikaza	597,9 mm (V) x 336,3 mm (O)
	Visina piksela	0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (O)
Napajanje		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u različitim državama.
Dimenzije (ŠxVxD) / težina	Bez postolja	623,5 x 366 x 59,5 mm / 5 kg
	S postoljem	623,5 x 463 x 182 mm / 5,6 kg
Atmosferski uvjeti	Rad	Temperatura : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlaga: od 10 % – 80 %, bez kondenzacije
	Skladištenje	Temperatura : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlaga: od 5 % – 95 %, bez kondenzacije



### Plug-and-Play

Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.



### Točke na zaslonu (pikseli)

Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.



Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.



Ovo je digitalni uređaj klase B.

## 10.2 Ušteda električne energije

Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tijekom određenog vremena. Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.

Ušteda električne energije	Potrošnja energije	Način rada za uštedu energije	Napajanje isključeno (Gumb Power (Napajanje))
Indikator napajanja	Isključeno	Treptanje	Uključeno
Potrošnja energije	35 W	0,3 W	0,3 W



- Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se promijene postavke.
- Da bi se potrošnja energije smanjila na 0, odspojite kabel za napajanje. Iskopčajte kabel napajanja ako proizvod nećete koristiti u duljem razdoblju (tijekom praznika itd.).

## 10.3 Tablica standardnih načina rada signala



- Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. To znači da će se uz razlučivost različitu od navedene kvaliteta slike smanjiti. Da biste to izbjegli, savjetujemo da odaberete optimalnu razlučivost za odgovarajuću veličinu zaslona uređaja.
- Provjerite frekvenciju kad mijenjate CDT monitor (povezan s računalom) za LCD monitor. Ako LCD monitor ne podržava 85 HZ, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT monitora prije nego ga zamijenite za LCD monitor.

Sinkronizacija	Vodoravna frekvencija	30 ~ 81 kHz
	Okomita frekvencija	56 ~ 72 Hz
Rezolucija	Optimalna rezolucija	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Maksimalna rezolucija	1920 x 1080 @ 60 Hz

Ako se s računala prenosi signal razlučivosti navedene u tablici standardnih ulaznih signala, zaslon će se automatski prilagoditi. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.

Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



- Vodoravna frekvencija

Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.

- Okomita frekvencija

Vjeran prikaz omogućuje se uzastopnim prikazivanjem iste slike desetke puta u sekundi. Ta se učestalost ponovnog prikazivanja zove "okomita frekvencija" ili "brzina osvježavanja", a mjeri se u hercima (Hz).

## Kontaktirajte Samsung



Ukoliko imate pitanje ili komentar vezan uz Samsung proizvod, molimo da kontaktirate Samsung korisničku podršku.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">http://www.samsung.com/us/support</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">http://www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">http://www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar/support">http://www.samsung.com/ar/support</a>
BOLIVIA	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">http://www.samsung.com/cl/support</a>
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	<a href="http://www.samsung.com/br/support">http://www.samsung.com/br/support</a>
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">http://www.samsung.com/cl/support</a>
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	<a href="http://www.samsung.com/co/support">http://www.samsung.com/co/support</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)

LATIN AMERICA		
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx/support">http://www.samsung.com/mx/support</a>
NICARAGUA	001-800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PERU	0-800-777-08	<a href="http://www.samsung.com/pe/support">http://www.samsung.com/pe/support</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)



LATIN AMERICA		
URUGUAY	000-405-437-33	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ve/support">http://www.samsung.com/ve/support</a>

EUROPE		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">http://www.samsung.com/at/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">http://www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">http://www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
BOSNIA	051 331 999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">http://www.samsung.com/bg/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">http://www.samsung.com/hr/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">http://www.samsung.com/gr/support</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">http://www.samsung.com/cz/support</a>
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">http://www.samsung.com/dk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">http://www.samsung.com/ie/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">http://www.samsung.com/ee/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">http://www.samsung.com/fi/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">http://www.samsung.com/fr/support</a>

EUROPE		
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">http://www.samsung.com/de/ support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">http://www.samsung.com/gr/ support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">http://www.samsung.com/hu/ support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">http://www.samsung.com/it/ support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">http://www.samsung.com/lv/ support</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">http://www.samsung.com/lt/ support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">http://www.samsung.com/nl/ support</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">http://www.samsung.com/no/ support</a>
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">http://www.samsung.com/pl/ support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">http://www.samsung.com/pt/ support</a>
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">http://www.samsung.com/ro/ support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">http://www.samsung.com/rs/ support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">http://www.samsung.com/sk/ support</a>
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	<a href="http://www.samsung.com/si">http://www.samsung.com/si</a>

EUROPE		
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">http://www.samsung.com/es/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">http://www.samsung.com/se/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">http://www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">http://www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">http://www.samsung.com/uk/support</a>

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">http://www.samsung.com/kz_ru/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
MONGOLIA	7-495-363-17-00	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">http://www.samsung.com/ru/support</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">http://www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">http://www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

CHINA		
CHINA	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com/cn/support">http://www.samsung.com/cn/support</a>
HONG KONG	(852) 3698 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk/support">http://www.samsung.com/hk/support</a> (Chinese) <a href="http://www.samsung.com/hk_en/support">http://www.samsung.com/hk_en/support</a> (English)
MACAU	0800 333	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

S.E.A		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au/support">http://www.samsung.com/au/support</a>
INDONESIA	021-56997777 08001128888	<a href="http://www.samsung.com/id/support">http://www.samsung.com/id/support</a>
JAPAN	0120-363-905	<a href="http://www.samsung.com/jp/support">http://www.samsung.com/jp/support</a>
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	<a href="http://www.samsung.com/my/support">http://www.samsung.com/my/support</a>
MYANMAR	01-2399888	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
NEW ZEALAND	0800 726 786	<a href="http://www.samsung.com/nz/support">http://www.samsung.com/nz/support</a>
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	<a href="http://www.samsung.com/ph/support">http://www.samsung.com/ph/support</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg/support">http://www.samsung.com/sg/support</a>
TAIWAN	0800-329999	<a href="http://www.samsung.com/tw/support">http://www.samsung.com/tw/support</a>
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	<a href="http://www.samsung.com/th/support">http://www.samsung.com/th/support</a>
VIETNAM	1800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn/support">http://www.samsung.com/vn/support</a>

S.W.A		
BANGLADESH	09612300300	<a href="http://www.samsung.com/in/support">http://www.samsung.com/in/support</a>
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	<a href="http://www.samsung.com/in/support">http://www.samsung.com/in/support</a>
SRI LANKA	0094117540540 0094115900000	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

MENA		
ALGERIA	021 36 11 00	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
EGYPT	08000-726786 16580	<a href="http://www.samsung.com/eg/support">http://www.samsung.com/eg/support</a>
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com/iran/support">http://www.samsung.com/iran/support</a>
JORDAN	0800-22273 06 5777444	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">http://www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
MOROCCO	080 100 22 55	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	<a href="http://www.samsung.com/pk/support">http://www.samsung.com/pk/support</a>
QATAR	800-CALL (800-2255)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)

MENA		
SAUDI ARABIA	920021230	<a href="http://www.samsung.com/sa/support">http://www.samsung.com/sa/support</a> <a href="http://www.samsung.com/sa_en/support">http://www.samsung.com/sa_en/support</a> (English)
SYRIA	18252273	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">http://www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
TUNISIA	80-1000-12	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr/support">http://www.samsung.com/tr/support</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
BURUNDI	200	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
CAMEROON	7095-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
COTE D'IVOIRE	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
DRC	499999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
GHANA	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">http://www.samsung.com/africa_en/support</a>
KENYA	0800 545 545	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
NAMIBIA	08 197 267 864	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
NIGERIA	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">http://www.samsung.com/africa_en/support</a>
RWANDA	9999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
SENEGAL	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
SUDAN	1969	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
TANZANIA	0800 755 755	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

AFRICA		
UGANDA	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
ZAMBIA	0211 350370	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

## Troškovi servisa (snosi ih korisnik)



Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.

### Ako se na uređaju ne ustanovi kvar

Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.

- ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja uređaja
- ako su uzrok kvara vanjski faktori. (internet, antena, ožičeni signal itd.)
- ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog uređaja
- ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
- ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača
- ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
- ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
- ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti
- ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta

### Ako je kvar uređaja prouzročio kupac

Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.

Ako je uzrok oštećenja proizvoda:

- vanjski utjecaj ili pad uređaja
- upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
- ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
- ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
- ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
- ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku

### Ostali slučajevi

- ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava itd.)
- ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator, lampica, filter, vrpca itd.)





Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.

## Pravilno odlaganje

### Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

## Terminologija

### OSD (On Screen Display)

OSD (engl. On Screen Display – zaslonsko sučelje) omogućuje konfiguriranje zaslonskih postavki radi odgovarajuće optimizacije kvalitete slike. Omogućuje promjenu svjetline, nijanse i veličine zaslona te mnogih drugih postavki putem izbornika na zaslonu.

### Gamma

Izbornik Gamma omogućuje prilagodbu razine sive boje koja na zaslonu predstavlja srednje tonove. Prilagodbom svjetline posvjetljava se čitav zaslon, dok se prilagodbom postavke Gamma posvjetljava samo srednja svjetlina.

### Razina sive

Razina se odnosi na stupnjeve intenziteta boje koji variraju promjenama boje između tamnijih i svjetlijih područja na zaslonu. Promjene svjetline zaslona izražene su varijacijama crne i bijele, a razina sive odnosi se na srednje područje između te dvije boje. Promjenom razine sive boje putem postavke Gamma mijenja se srednja osvijetljenost na zaslonu.

### Frekvencija skeniranja

Frekvencija skeniranja ili frekvencija osvježavanja odnosi se na brzinu kojom se slika na zaslonu obnavlja. Zaslonski podaci neprestano se osvježavaju radi prikaza slike, ali je to osvježavanje nevidljivo golom oku. Broj osvježavanja zaslona naziva se frekvencija skeniranja i izražava se u hercima (Hz). Frekvencija skeniranja od 60 Hz znači da se zaslon osvježava 60 puta u sekundi. Frekvencija skeniranja zaslona ovisi o performansama grafičke kartice u računalu i monitoru.

### Vodoravna frekvencija

Znakovi ili slike koji se prikazuju na zaslonu monitora sastoje se od mnoštva točkica (piksela). Pikseli se prenose u vodoravnim crtama, koje se zatim okomito raspoređuju da bi se stvorila slika. Vodoravna frekvencija mjeri se u kilohercima (kHz), a upućuje na to koliko se puta vodoravne crte u sekundi prenose i prikazuju na zaslonu monitora. Vodoravna frekvencija od 85 znači da se vodoravne linije koje tvore sliku prenose 85.000 puta u sekundi. Vodoravna frekvencija označena je kao 85 kHz.

### Okomita frekvencija

Jedna se slika sastoji od mnoštva vodoravnih crta. Okomita frekvencija mjeri se u hercima (Hz), a upućuje na to koliko slika u sekundi mogu stvoriti te vodoravne crte. Vodoravna frekvencija od 60 Hz znači da se slika prenosi 60 puta u sekundi. Okomita frekvencija poznata je i pod nazivom "brzina osvježavanja" i utječe na titranje zaslona.

## Rezolucija

Razlučivost je broj vodoravnih i okomitih piksela od kojih se sastoji zaslon. Predstavlja razinu detaljiziranosti zaslona.

Uz veću se razlučivost na zaslonu prikazuje više informacija, što je prikladno za obavljanje više zadataka istodobno.

Uz razlučivost od, primjerice, 1920 x 1080 slika na zaslonu sastoji se od 1920 vodoravnih piksela (vodoravna rezolucija) i 1080 okomitih crta (okomita razlučivost).

Uz razlučivost od, primjerice, 1920 x 1200 slika na zaslonu sastoji se od 1920 vodoravnih piksela (vodoravna rezolucija) i 1200 okomitih crta (okomita razlučivost).

## Plug & Play

Značajka "uključi i radi" omogućuje automatsku razmjenu informacija između monitora i računala da bi se stvorilo optimalno okruženje za prikaz.

Monitor za izvršenje funkcije Plug & Play koristi međunarodni standard VESA DDC.

# Kazalo

---

## A

Automatsko isključivanje 64

Autorska prava 7

## C

Crvena 53

## Č

Čišćenje 8

## D

Dijelovi 22

## E

Easy Setting Box 76

Eco Saving 63

## F

Fino 52

## G

Gama 57

Grubo 51

## I

INFORMACIJE 70

Instaliranje 27

## J

Jezik 58

## K

Kontaktirajte Samsung 87

Kontrast 40

## L

LEDindikator napajanja uključen 69

## M

Mjere opreza 10

## N

Nač igr 42

## O

Općenito 83

Oštrina 41

Otkrivanje izvora 68

## P

PC/AV način rada 66

Pitanja i odgovori 81

Plava 55

Ponovno postavljanje svih postavki 62

Povezivanje s računalom i korištenje računala 32

Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda 19

Pravilno odlaganje 98

Prije povezivanja 32

Provjera sadržaja 20

Prozirnost 61

## R

Razina crne boje na HDMI priključku 48

## S

SAMSUNG MAGIC Bright 43

SAMSUNG MAGIC Upscale 45

Svjetlina 39

## Š

Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru  
tvrtke Samsung za korisničku podršku 78

## T

Tablica standardnih načina rada signala 85

Terminologija 99

Ton boje 56

Troškovi servisa snosi ih korisnik 96

## U

Ušteda električne energije 84

## V

Veličina slike 46

Vrijeme odaziva 49

Vrijeme ponavljanja tipki 67

Vrijeme prikaza 60

## Z

Zelena 54